

はじめに


当施設は、OHS グループの保養所として、グループ社員と
そのご家族、ご親族が日常の生活から離れて、楽しく思い出
深い日を過ごしていただくために開設されたものです。

楽しい良き思い出となるためにも、留意事項等をよくご確
認ください。また、公共の施設であることを心がけ、備え
付けの物はきちんと洗ったり、元の位置に戻したり、後片
付けをお願い致します。また、近隣にご迷惑にならないよ
う節度をもってご使用くださいますようお願い致します。

管理事務局

■施設のご案内■

1階

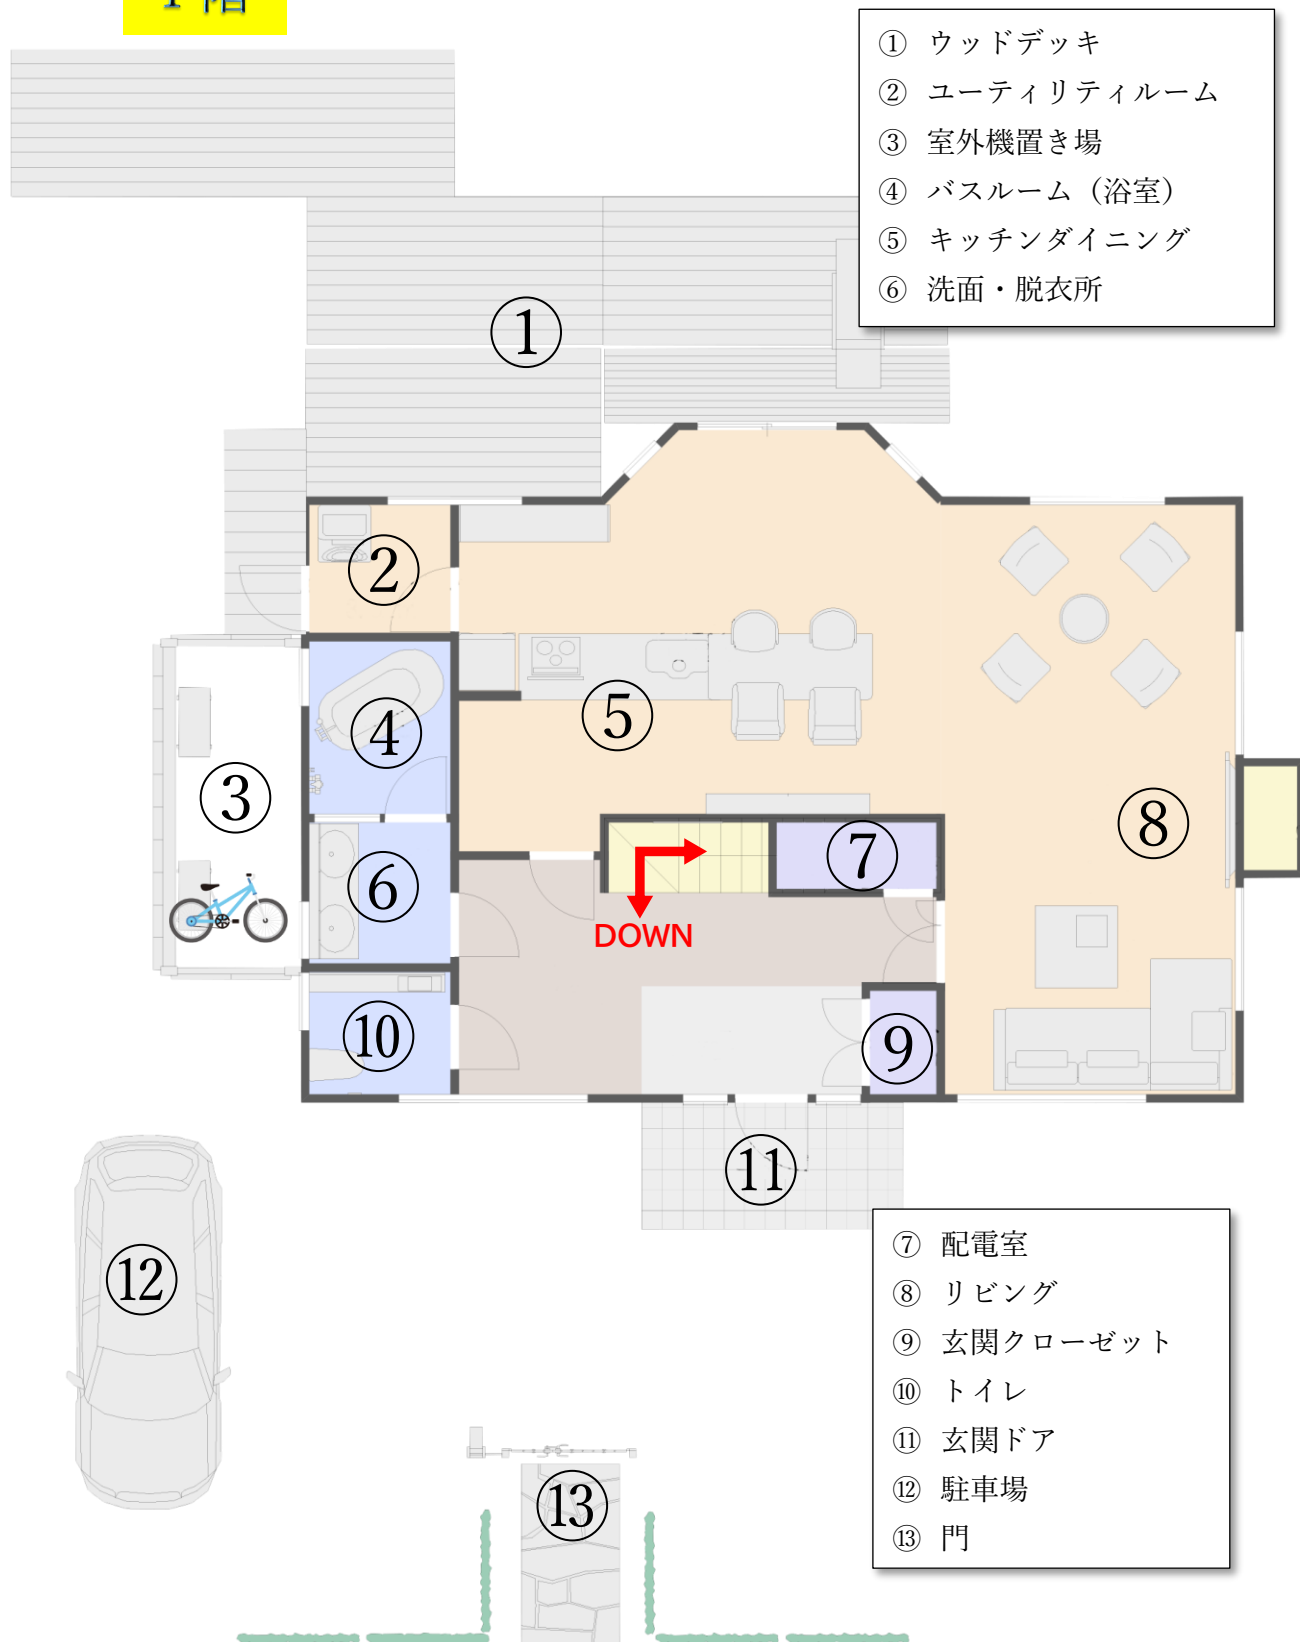

①ウッドデッキ




デッキ上はスリッパのみの使用となっておりますので、土足で上がらないようにしてください。

②ユーティリティルーム



洗濯機が使用可能です。
詳しくは、P15をご覧ください。

掃除機はコードレスです。
使用後は、必ず元の位置に戻し、
充電できるようにしてください。

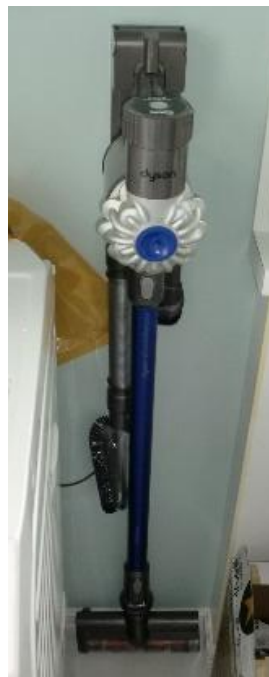

③室外機置場

このエリアは、必要以外は立ち入らないようにしてください。
自転車を格納しています。

④バスルーム（浴室）



バスタブ（浴槽）は据え置きタイプとなっております。

使用方法は、P20 をご覧ください。

シャワーは、オーバーヘッドシャワーとハンドシャワー、ボディーシャワーがお使いになれます。

使用方法は、P21 をご覧ください。



⑤キッチンダイニング



ガスコンロは、吹きこぼしや消し忘れにご注意ください。

使用方法は、P25 をご覧ください。

食洗器

使用方法は、P26 をご覧ください。





洗い物をした後は、洗剤泡などが残らないように、よく流してください。

また、生ごみなどはそのまま放置しないでください。ゴミ袋に入れて、収集所に出してください。



※お湯の出し方

キッチン壁面のコントロールパネルの「運転 入/切」ボタンを入れてください。

ガスレンジをお使いの時は、換気扇をつけて下さい。

使用方法は、P36 をご覧ください。



冷蔵庫はお使いいただけます。

出し忘れにご注意ください。

お帰りの際に、残った物は持ち帰るようにしてください。

電子レンジは、お使いいただけます。

中が汚れた場合は、きれいに拭き取ってください。



オーブンは、お使いいただけます。

くずなどは捨てるようにしてください。



コーヒーメーカーは、ご使用いただけます。
使用方法は、P37 をご覧ください。

炊飯器は、ご使用いただけます。
使用方法は、P48 をご覧ください。



電気ポットは、ご使用いただけます。
ご使用后、残ったお湯はすべて捨てる
ようにしてください。



食器は、自由にご使用いただけます。
お使いになられた食器は、よく洗って
元に戻してください。

⑥洗面・脱衣所



脱衣カゴ、タオル干し、ドライヤーをご使用いただけます。

⑦配電室

こちらは、電気の配電盤が収納された部屋となっておりますので、絶対に開けたり、触ったりしないでください。

⑧リビング



ソファの背もたれ上部は可動式で、立てたり、倒すことができます。

コーナーはできません。

左) 立てた状態

右) 倒した状態



バタフライチェアは、革製で丈夫ではありますが、上で飛び跳ねたり、急に体重をかけるなどの行為はおやめください。



TV はリモコンで操作ください。
ケーブルテレビ（テレビ佐世保）をご
視聴できます。
詳細は、案内板をご覧ください。

案内板

インターネットの接続は、
Wi-Fi をご利用いただけます。
詳しくは、案内板をご覧ください。

案内板



暖炉は、使用しないでください。
また、ガラス扉を開けたりしないでく
ださい。

⑨玄関クローゼット



スリッパを収納しております。
サイズ、カラーをご自由にお選びいた
だけます。
ご使用後は、備え付けの洗剤とブラシで
全体を洗ってタオル等で拭き、同じく備
え付けの除菌スプレーを吹き付けてく
ださい。最後に、カードを挟んで、元の位
置に置いてください。

⑩ トイレ




トイレは、リモコンで操作いたします。
蓋の開閉は自動です。

ご使用方法は、案内板をご覧ください。



⑪ 玄関ドア

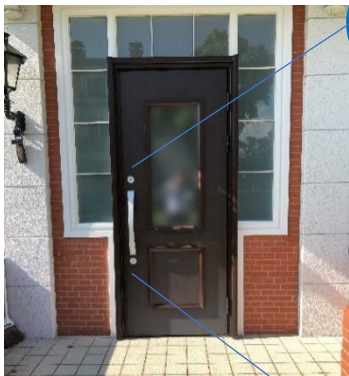


玄関のカギはドアノブの上下にあります。
鍵は上下ともかけてください。


⑬ 門



⑫ 駐車場

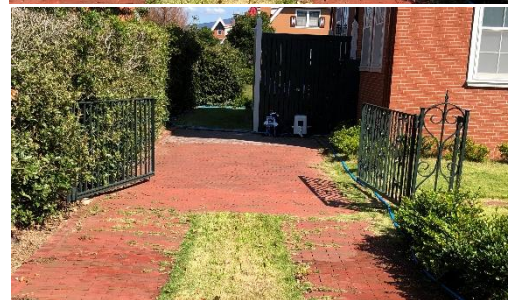

窓の開け方 その1

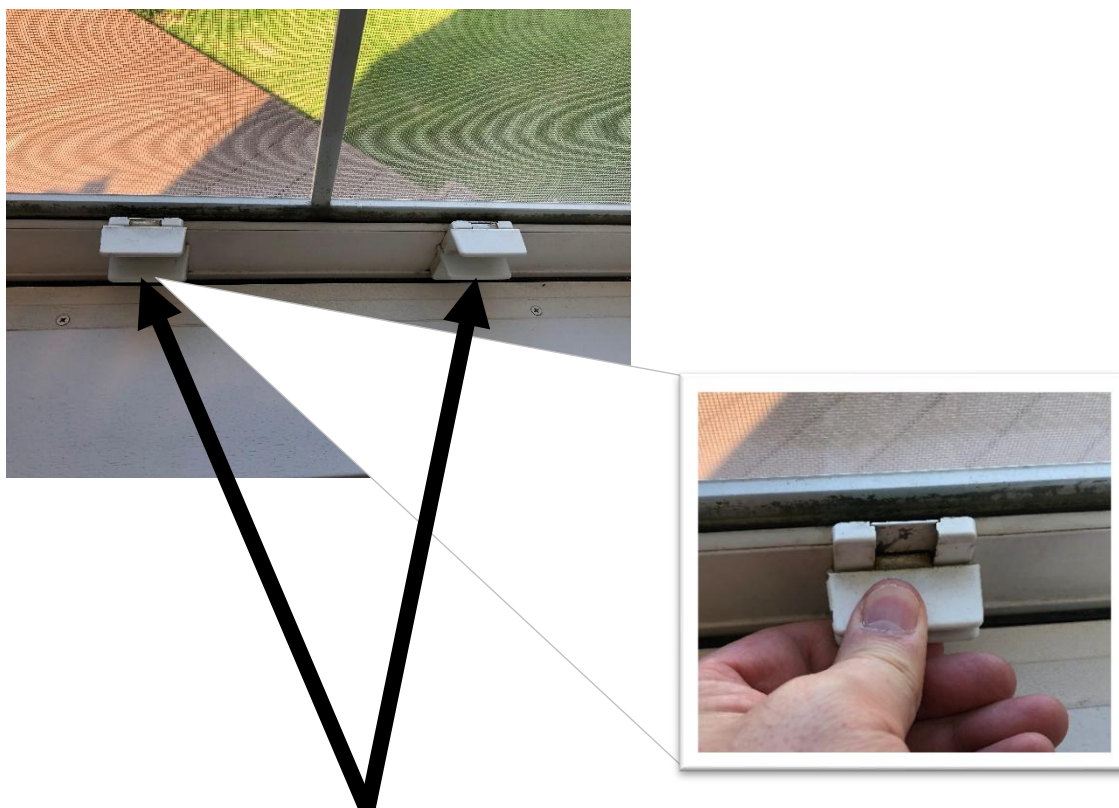

両方のつまみをつまんで押し下げ、上下させます。


全窓共通です。

つまみが固く、開けにくい窓もあります。


無理矢理に開けようとしないでください。

また、閉める時に突然窓が下がってくることもありますので、指を挟んだりしないようご注意ください。

窓の開け方 その2

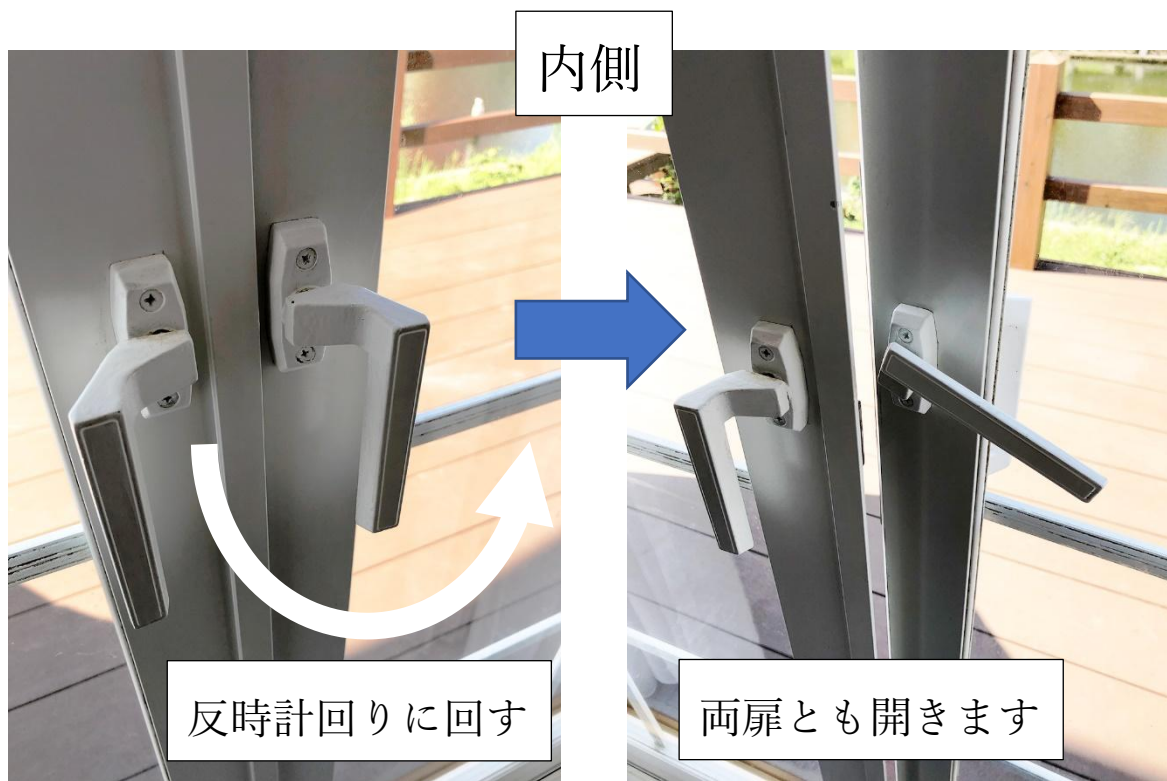

2階

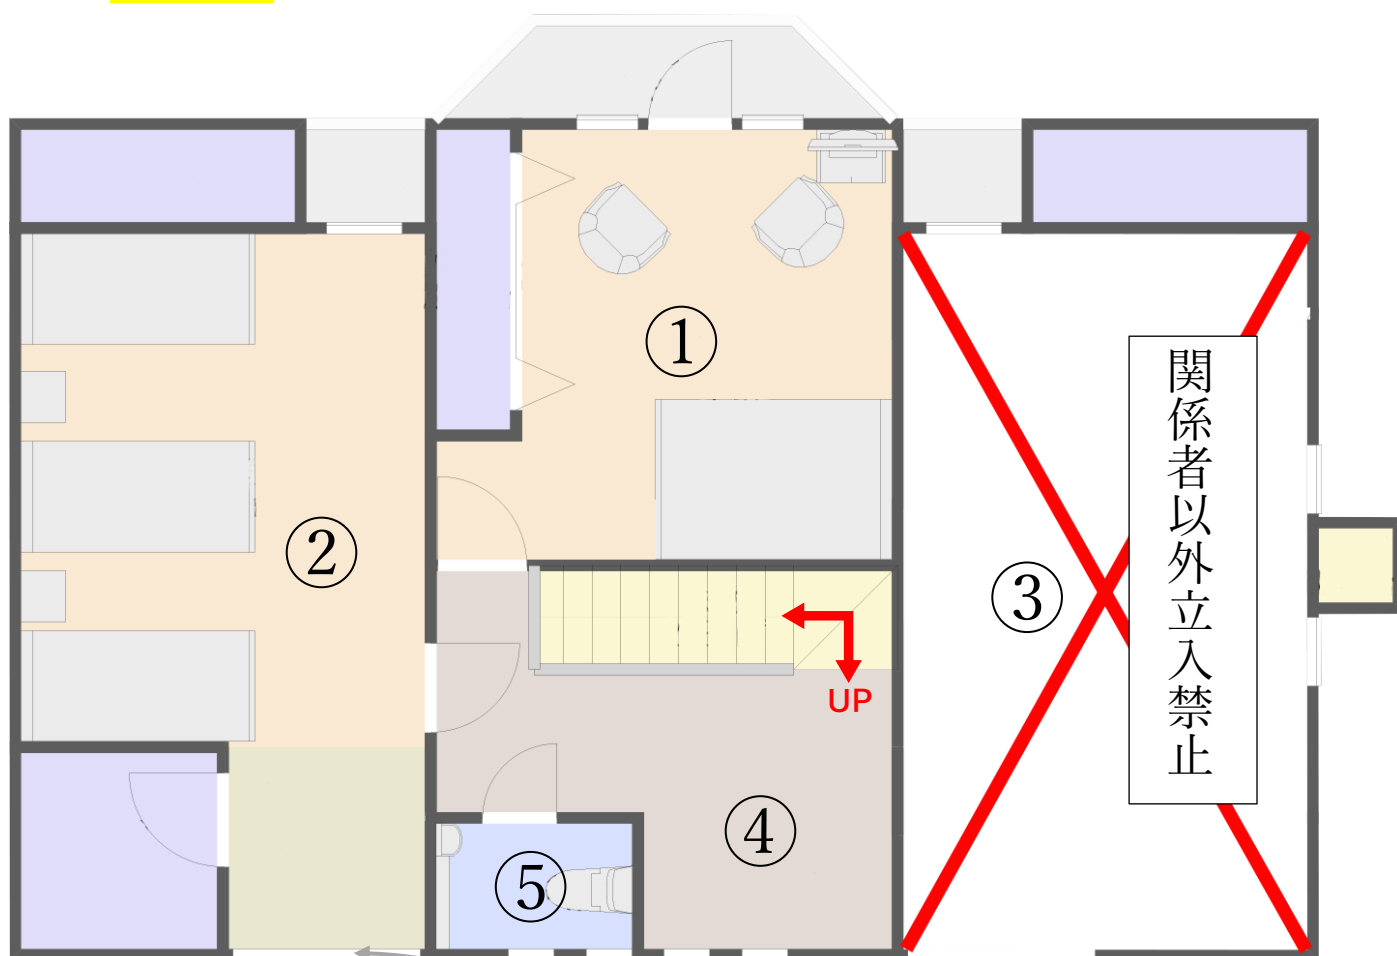

- ① 寝室 A (ダブルベッド×1)
- ② 寝室 B (シングルベッド×3)
- ③ 特別室 (入室できません)
- ④ 踊り場
- ⑤ トイレ

花火の上がる日は、この窓から眺める
ことができます。



寢室 A



ベッド数：1

サイズ：Double（ダブル）



テレビ

リモコンをご利用ください。

チャンネルは、1F テレビと同じです。

詳しくは、案内板ご覧ください。

案内板

① 寢室 B



ベッド数：3

サイズ：Single(シングル)



アニマルチェアは、大人の方でもお座りいただけますが、お座りになる時はゆっくりと腰掛けるようにしてください。

お子様の場合でも、椅子の上に乗ったり飛び跳ねたりするのはおやめください。



寢室の照明



②特別室

こちらの部屋は、関係者以外入室できませんので
ご注意ください。

③廊下



ハンギングチェアは、ご利用いただけます。
小さなお子様などは、飛び跳ねたりすると危険ですので、ご注意ください。


④トイレ



トイレは、リモコンで操作致します。
蓋の開閉は、自動です。
ご使用方法は、案内板をご覧ください。



●洗濯機

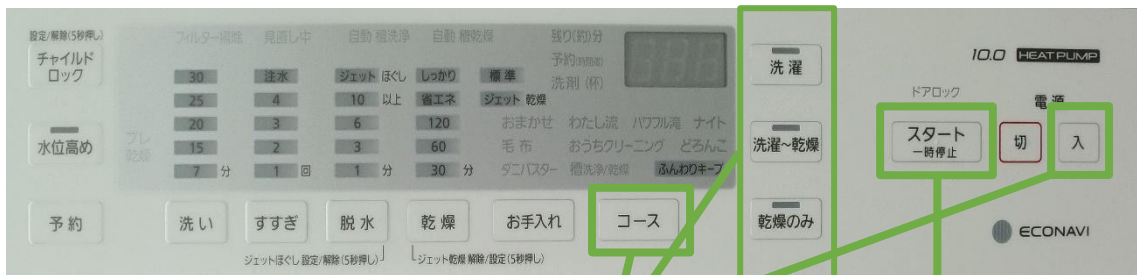

1 **入** **電源を入れる**
(「おまかせ」コースになる)

2 **洗濯** **運転内容を選ぶ**
洗濯
洗濯～乾燥
乾燥のみ

3 **コース** **コースを選ぶ**

4 **スタート一時停止** **スタートする**
洗濯量に合わせて、洗剤量が表示される。

5 **洗剤を入れる**
粉末合成洗剤 / 粉末漂白剤
柔軟剤 液体洗剤 / 液体漂白剤

コースを選ぶ

傷み・穴あき、故障を防ぐために洗濯物や汚れに合わせて正しいコース選びを！

・洗濯物の取扱い絵表示を確認してください。

	コース	運転内容			容量の上限	
		洗濯	洗濯～乾燥	乾燥のみ	洗濯	洗濯～乾燥/乾燥のみ
ふだんの衣類	日常のお洗濯 ▶ おまかせ ※1 (P.20)	●	●	●	10 kg	6 kg
	自分でコースを作る ▶ わたし流 (P.22)	●	●	●	10 kg	6 kg
	しっかり洗ってしっかりすすぐ ▶ パワフル滝 (P.20)	●	●	—	10 kg	6 kg
	音を抑えて運転 ▶ ナイト (P.20)	●	●	●	10 kg	4.5 kg
	泥汚れをしっかりと洗濯 ▶ どろんこ ※2 (P.20)	●	●	—	4.5 kg	4.5 kg
デリケートな衣類	やさしく洗う ▶ おうちクリーニング (P.22)	●	—	●	1.5 kg	0.4 kg
毛布	毛布や肌掛けふとんなどを洗濯 ▶ 毛布 (P.22)	●	●	●	6 kg	3 kg
	ダニのふんや死骸を除去して洗濯 ▶ ダニバスター (P.22)	●	●	—	3 kg	3 kg
お手入れ	ドラムの黒カビを予防/除去 ▶ 槽洗浄/乾燥 (P.32)	●	—	●	—	—

エコナビ

乾燥時に、衣類の量や、綿類の素材が少ないときは、むだな時間と電力を抑えて乾燥します。

次の運転のときに働きます。
・「洗濯～乾燥」の「おまかせ」コースのとき

■エコナビ運転をしない設定にするには(P.28)

エコナビ運転時は、ランプでお知らせします。



・エコナビ運転した場合、運転終了後、ランプが約10分間点灯します。

●条件により正しく検知できない場合があります。
→エコナビ運転のQ&A (P.39)

●エコナビの効果(P.46)

お好みの設定					乾燥の種類			
自動 槽洗浄	自動 槽乾燥	予約	ジェット ほぐし	ジェット 乾燥	標準	省エネ	しっかり	タイマー
洗濯/ 洗濯～乾燥	洗濯	洗濯/ 洗濯～乾燥	洗濯	洗濯～乾燥/ 乾燥のみ	洗濯～乾燥 / 乾燥のみ			
●	●	●	●	● ※3	●	●	●	●
●	●	●	●	● ※3	●	●	●	●
—	●	●	●	● ※3	●	—	●	●
—	●	●	—	—	●	—	●	—
—	●	●	—	—	●	—	●	—
—	●	—	—	—	—	—	—	●
—	●	●	—	—	● ※4	—	—	● ※5
—	●	●	—	—	●	—	—	—
—	—	—	—	—	●	—	—	—

ダニバスターコース

洗濯前に約65℃の温風でプレ乾燥をすることで、繊維にしがみついているダニを引きはがして、アレル物質(ダニのふんや死骸)を洗い流します。


約90分*

プレ乾燥 → 洗濯または洗濯～乾燥

※室温20℃の場合

- 「ダニバスター」コースのQ&A(P.39)
- 「ダニバスター」コースの効果(P.46)

洗えるもの



- 毛布
- 毛布生地のカバーなど

■乾燥の種類

衣類の種類や乾き具合に合わせて選びましょう。

標準

省エネ*

ふだんの衣類

「省エネ」乾燥で運転すると、次回は「省エネ」の設定になります。



タオル



下着類など

※「省エネ」の効果(P.46)

しっかり

乾きにくい厚物衣類

(乾きむらが多いとき)



トレーナー



厚手のタオルなど

30分、60分、120分

(タイマー)

シワになりやすい衣類

乾燥終了後はすぐに取り出し、つり干ししてください。



(30分)

(放置したままにするとシワの原因)



- ワイシャツ
- ジーンズ
- シャツ類
- パジャマ
- 綿パン
- 薄手の平織りやクレープなど

仕上げ乾燥 したい 生乾き衣類



(30分) (120分)

- ※1 乾燥時に、衣類の量や、綿類の素材が少ないときは、「エコナビ」が働きます。
- ※2 洗剤2倍量の高濃度洗濯液で洗濯します。(洗剤の量→P.19)
汚れが溶け出した洗濯液を排水してから、もう一度給水し、時間をかけて汚れを落とします。途中で排水することで、汚れの再付着による黒ずみも防ぎます。
- ※3 自動で設定されています。(変更できます)
- ※4 「洗濯～乾燥」の場合
- ※5 「乾燥のみ」の場合

洗剤・柔軟剤の入れ方



■使える洗剤

- 粉末合成洗剤
- 液体洗剤
- 液体石けん



■使えない洗剤

- 粉石けん
(水に溶けにくく詰まりやすいため、水漏れや故障の原因)



洗剤ケース



【粉末】合成洗剤／漂白剤

洗剤が残るのを防ぐために、

- ケースがぬれていたなら、拭く。
- 溶けにくい洗剤は十分に水で溶かしてから入れる。
- 固まりは砕いてから入れる。

液体石けん

- 予約時は使用しない。(詰まって水漏れのおそれ)
- 固まりやすいため、薄めて入れる。

【液体】合成洗剤／漂白剤

- 予約時は塩素系漂白剤を使用しない。(長時間の放置で金属が腐食、故障の原因)
- 塩素系漂白剤は色柄物には使用しない。(色落ちの原因)

洗剤ケースに入れなくてください

(使用方法は、容器の記載に従う)



- ジェルボール型洗剤
- ビーズ状仕上げ剤 など



(水に溶けにくく詰まりやすいため、水漏れの原因)

柔軟剤

- 濃縮タイプのものは、水によく溶かしてから入れる。(最大55 mlまで)
 - ・液面が「これ以下」の位置を超えない。
 - ・洗剤ケースを勢いよく閉めない。(柔軟剤がすぐに流れ出て、効果がなくなる)
- 入れたまま12時間以上放置しない。(固まりやすいため)
- 分離や固化したものは使用しない。(洗剤ケースに柔軟剤や水が残る原因)
- サイフォン構造のため、わずかに液が残ります。(異常ではありません)



お願い

- 洗剤や漂白剤、柔軟剤は、給水前に入れてください。(給水後に入れると残る場合があるため)
- 泡立ちの多い洗剤は、使用量を少なくしてください。(泡が多量に発生すると、泡を消すための給水・排水をくり返し、運転時間が長くなったり排水口や乾燥フィルターから泡や水があふれるおそれ)
- 粉石けんや重曹は使用しないでください。(溶けにくく、詰まって水漏れ・故障の原因)
- 洗剤を入れ忘れた場合やドラム内にすでに水が入っている場合は、洗剤ケースに洗剤を入れ、コップ1杯程度の水で流し入れてください。(洗剤を流すための給水がされないため)
- 洗剤を投入したあとは、洗剤ケースをきちんと閉めてください。

洗剤などを入れるタイミング


1 衣類を入れて
ドアを閉め

スタート
一時停止
(洗濯が始まる)

洗濯量に合わせて洗剤量が
表示される。

残り(約分)
予約(時間後)
洗剤 (杯) 1.0

2 表示に合わせて入れる

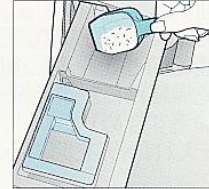

■洗剤を入れている途中で給水が始まった場合は

→ [スタート/一時停止] で一時停止し、洗剤を入れ終えてから再スタートしてください。

使用量の目安


- 洗剤の種類により、使用量やスプーン、キャップの大きさ(1杯の量)が異なりますので、下表を目安に入れてください。(洗剤に付属のスプーンやキャップを使用する)
- ドラム式洗濯機は使用水量が少ないため、「水量」ではなく「洗濯量」に合わせて表示しています。

● 下表にない洗剤は、P.38をご覧ください。

(2019年4月現在)

■1杯の量り方

付属のスプーンまたは
キャップを使い、
すりきりにします。

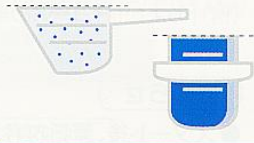

残り(約分)
予約(時間後)
洗剤 (杯) 1.0

洗濯量の目安 洗剤量表示

10 kg 以下	1.0 杯
4.5 kg 以下	0.8 杯
2.5 kg 以下	0.6 杯
0.5 kg 以下	0.4 杯

洗剤			柔軟剤		
粉末合成洗剤	液体合成洗剤	粉末合成洗剤			
<ul style="list-style-type: none"> ● アタック ● アタック リセットパワー ● ニュービーズ ● フレグランス ニュービーズ ● トップ ● 部屋干しトップ ● ブルーダイヤ 	<ul style="list-style-type: none"> ● アタック ● アタックZERO ● フレグランス ニュービーズ ● トップ ● ナノックス ● 香りつづくトップ ● ハイジア ● ハレタ ● アリエール ● ボールド ● 遠心力21 	<ul style="list-style-type: none"> ● アリエール ● ボールド 	<ul style="list-style-type: none"> ● ハミングNeo ● ふんわりソフラン 	<ul style="list-style-type: none"> ● ハミング プレア ● ソフラン 	<ul style="list-style-type: none"> ● レノア
表示どおり			表示の1.3倍		

■「どろんこ」コースの場合

4.5 kg 以下	1.6 杯	1.6 杯	2.0 杯	0.3 杯	0.4 杯	0.7 杯
2.5 kg 以下	1.2 杯	1.2 杯	1.6 杯	0.2 杯	0.3 杯	0.5 杯
0.5 kg 以下	0.8 杯	0.8 杯	1.0 杯	0.2 杯	0.3 杯	0.5 杯

洗剤量表示

以下のような同梱スプーンが基準です。

- 粉末合成洗剤(水30 Lに対して18 g使用)のスプーン
※すりきり1杯約42 g

- 「おうちクリーニング」「毛布」「ダニバスター」コースの洗剤量は (P.23)

●バスルーム

【バスタブ（浴槽）】



お湯が溜まる時間は、おおよそ 15 分ですが、お湯に浸かって下の青線以下になるのが目安です。



お湯は、これ以上は入りません。

お湯のほり方

まず、風呂に栓をします。

栓は、浴槽側面にある丸い部分を押しと浴槽底面中央部にある栓が開いたり閉じたりしますので、閉じていることを確認します。

①



閉じている状態



開いている状態

ここの表示は関係していません。

②



次に、お湯を出すので、コントロールパネルにある「運転 入/切」ボタンを押します。蛇口左側にある温度調整で、40 に合わせます。右側のつまみを右回りに回すとお湯が出ます。手でお湯の温度を確認しながら、熱くしたい場合は温度調整つまみを赤い方に回して温度を調整してください。温度が設定できたら、そのままお湯を出し続けてください。湯量は自動では止まりませんので、確認しながら適量で止めてください。

※コントロールパネルの「運転 入/切」以外は使用不可です。


【シャワー】



オーバーヘッドシャワー



ハンドシャワー

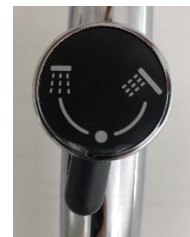

オーバーヘッドとハンドの切替つまみ



ボディーシャワー



ボディーシャワーつまみ



温度調整つまみ

【バス乾燥・暖房・換気システム】

バスカラット 24



浴室を乾燥する



乾燥 を押して運転を開始する
表示ランプが点灯し、乾燥運転を開始します。

乾燥 を押して送風（風乾燥）に切り換える
押すごとに温風（強/弱）/送風（風乾燥）が切り換わります。

◆ **タイマー（残り時間）を変更するときは**

切タイマー を押すごとに残り時間が切り換わります。
（初期設定：4時間）

◆ **タイマー運転中に停止するときは**

停止 を押します。
表示ランプが消灯し、乾燥運転を停止します。

衣類を乾燥する



乾燥 を押して運転を開始する
表示ランプが点灯し、乾燥運転を開始します。

乾燥 を押して温風（強/弱）に切り換える
押すごとに温風（強/弱）/送風（風乾燥）が切り換わります。

◆ **タイマー（残り時間）を変更するときは**

切タイマー を押すごとに残り時間が切り換わります。
（初期設定：3時間）

◆ **タイマー運転中に停止するときは**

停止 を押します。
表示ランプが消灯し、15秒後に乾燥運転を停止します。

浴室を暖める



暖房 を押して運転を開始する
表示ランプが点灯し、暖房運転を開始します。

暖房 を押して強/弱を切り換える
押すごとに強/弱が切り換わります。

◆ **タイマー (残り時間) を変更するときは**
切タイマー を押すごとに残り時間が切り換わります。
(初期設定：1時間)


◆ **タイマー運転中に停止するときは**
停止 を押します。
表示ランプが消灯し、約15秒後に暖房運転を停止します。

【お知らせ】

- エアコンのような温度設定機能はありません。ご希望の室温にならない場合があります。

おすすめの使いかたは…

入浴前は暖房〔強〕

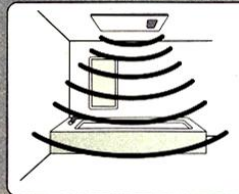

入浴中は暖房〔弱〕



浴室を換気する




換気 を押して運転を開始する
表示ランプが点灯し、換気運転を開始します。

換気 を押して強/弱を切り換える
押すごとに強/弱が切り換わります。

◆ **タイマー (残り時間) を変更するときは**
切タイマー を押すごとに残り時間が切り換わります。
(初期設定：6時間)


◆ **タイマー運転中に停止するときは**
停止 を押します。
表示ランプが消灯し、換気運転を停止します。

【照明】

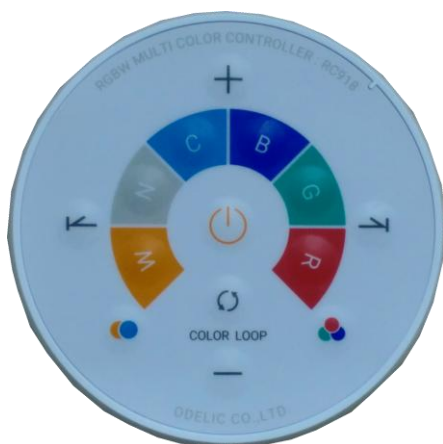

目次	各部の名称	P2	ブザーの入/切を設定する	P8
	付属品	P3	常夜灯を点灯する	P8
	背面カバーの開けかた、閉めかた	P3	光色切替機能を使用する	P8
	電池交換について	P4	調光下限を設定/解除する	P8
	取り付けについて	P4	フルカラー調光色ランプのカラーを設定する	P8
	防水に関するご注意	P5	無線機能について	P9
	器具別の登録方法	P6, P7	故障かな?と思ったら	P10, P11
	器具への登録/解除	P6	リチウムイオン電池について	P11
	IDの送信/受信方法	P7	保証とアフターサービス	P11, P12
	工場出荷時に戻す	P7		

各部の名称

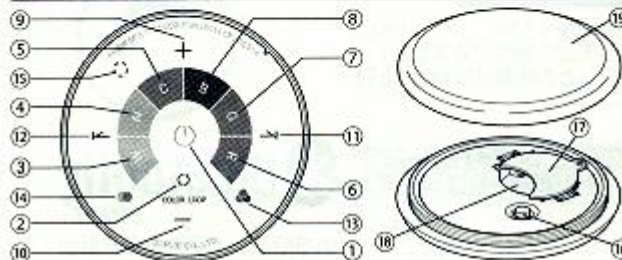


- | | |
|--------------------|---|
| ① ON/OFFボタン | 登録した全ての器具を点灯/消灯します。 |
| ② Colorloopボタン | カラーリングの開始/停止をします。 |
| ③ Warm whiteボタン | 電球色で100%点灯します。
2秒以上長押しした場合→P8常夜灯を点灯する |
| ④ Natural whiteボタン | 温白色で100%点灯します。 |
| ⑤ Cool whiteボタン | 昼白色で100%点灯します。 |
| ⑥ Redボタン | 赤色で100%点灯します。 |
| ⑦ Greenボタン | 緑色で100%点灯します。 |
| ⑧ Blueボタン | 青色で100%点灯します。 |
| ⑨ 調光アップボタン | 明るくなります。 |
| ⑩ 調光ダウンボタン | 暗くなります。 |
| ⑪ 調色右ボタン | WNC色点灯中は、寒色が強まります。
RGB色点灯中は、カラーの微調節ができます。 |
| ⑫ 調色左ボタン | WNC色点灯中は、暖色が強まります。
RGB色点灯中は、カラーの微調節ができます。 |
| ⑬ RGB切替ボタン | WNC色点灯から、前回のRGB色点灯へ切り替えます。 |
| ⑭ WNC切替ボタン | RGB色点灯から、前回のWNC色点灯へ切り替えます。
2秒以上長押しした場合→P8光色切替機能を使用する |


● ガスコンロ



パネル部

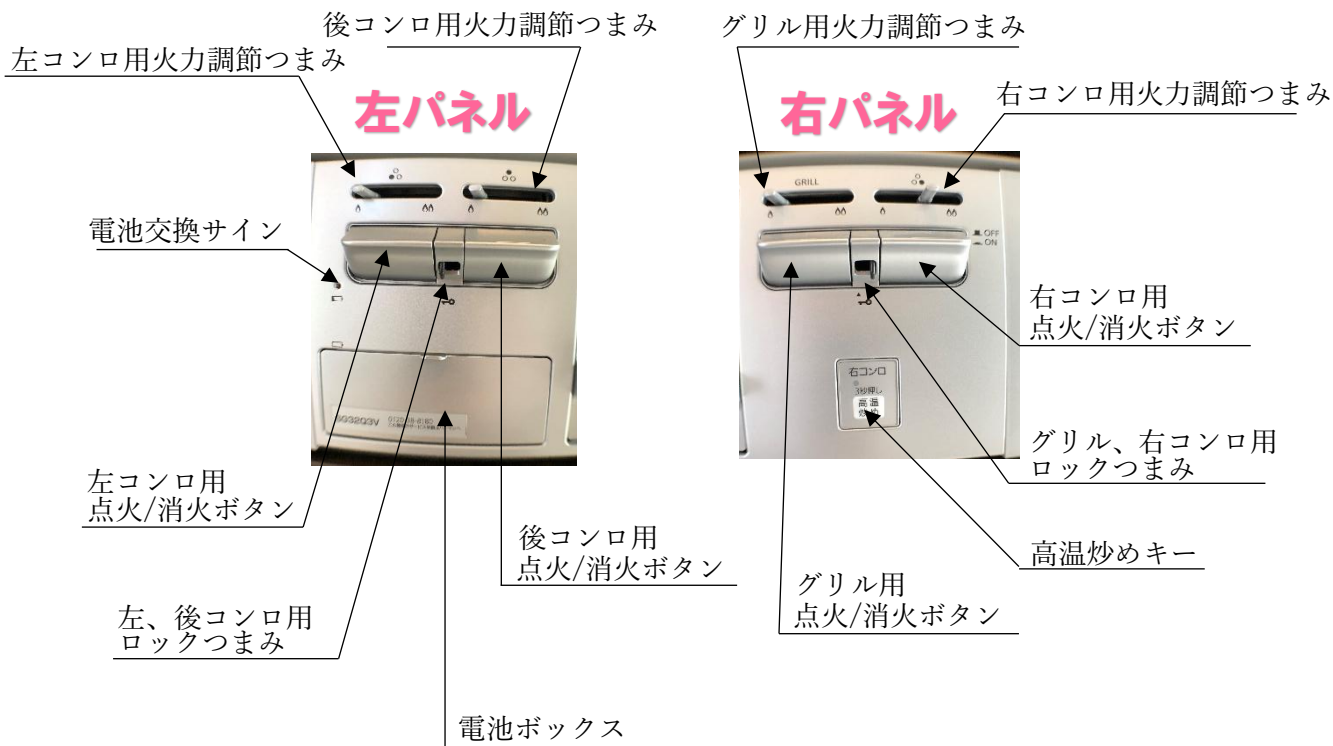

●食洗器

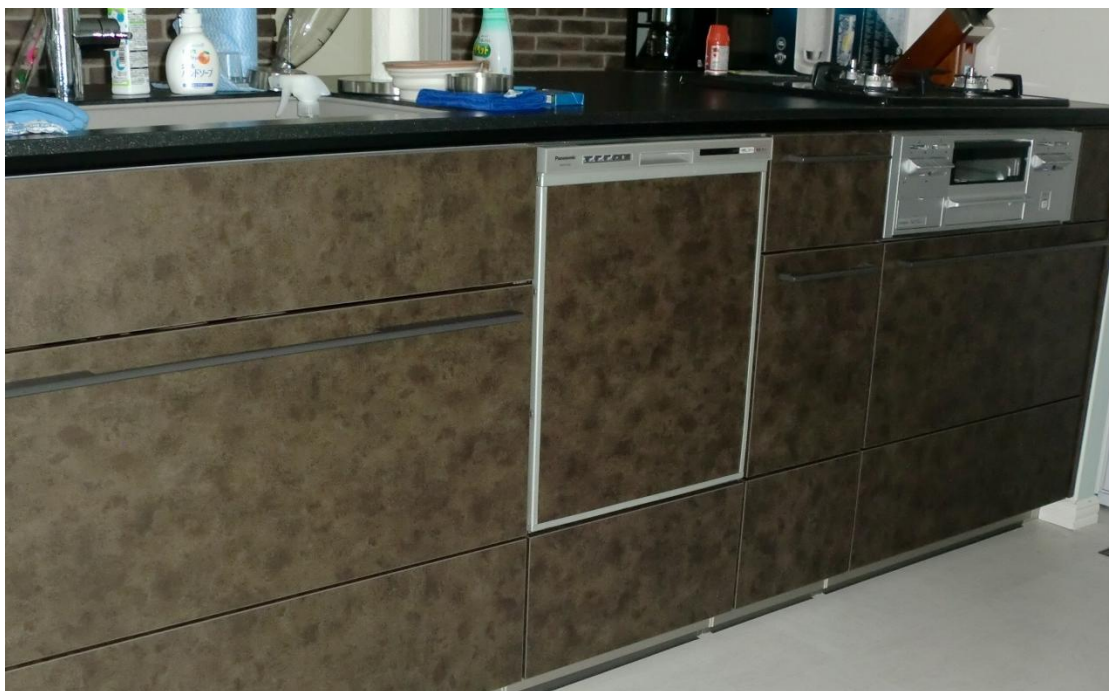

① 残さいを捨てる。

- ゴマ・七味などは洗い流して
- 魚の骨・つまようじ・輪ゴムなどは取り除く


②



食器や調理器具をセットする

食器と
調理器具

食器・調理器具のサイズは
取扱説明書をご覧ください。

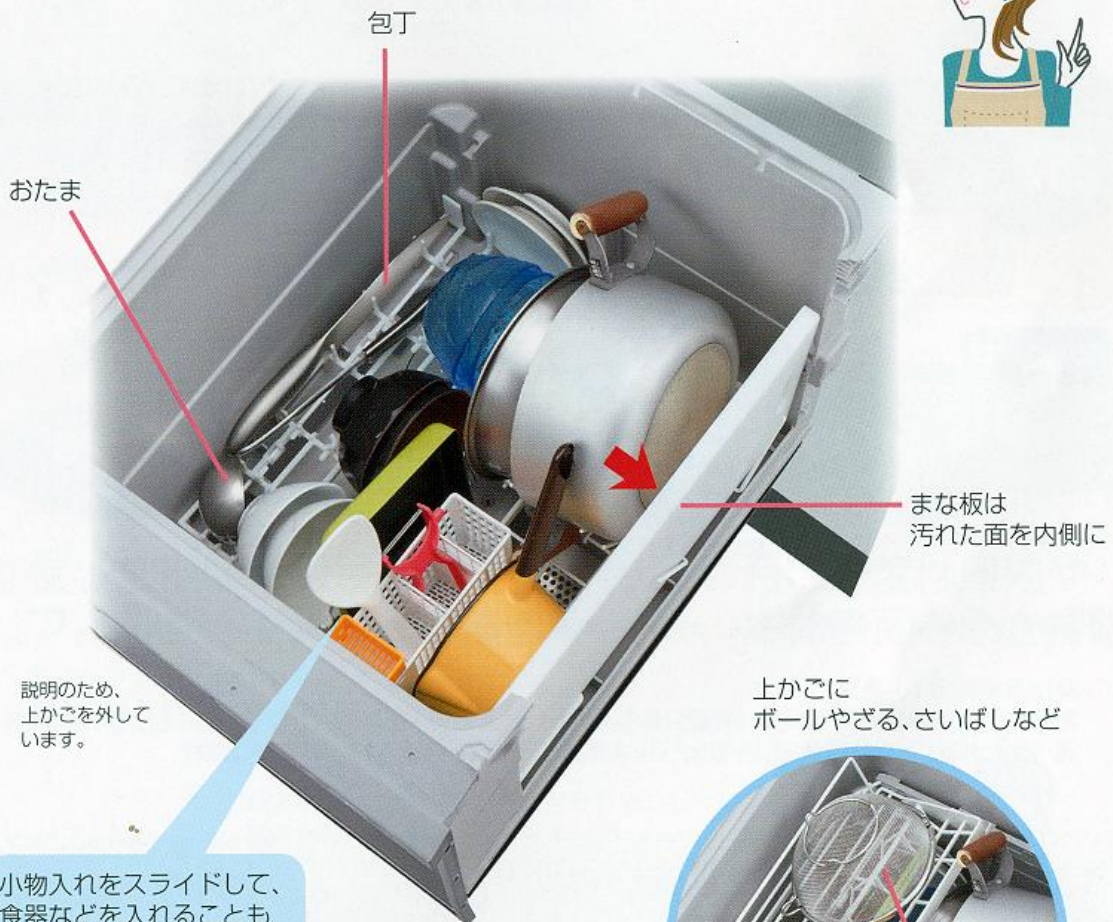

説明のため、
上かごを外して
います。

まな板は
汚れた面を内側に

上かごに
ボールやざる、さいばしなど

小物入れをスライドして、
食器などを入れることも
できます。



下を向くように

●写真・イラストは説明イメージのため、実際とは異なります。
深型タイプの写真で説明しています。食器の大きさなどは、取扱説明書をご覧ください。



食器をセットする

食器



小皿1点
大皿より
先に入れる

小皿1点

説明のため、
上かごを外して
います。

上かごを使いこなせばもっと便利！

- 上かごをスライドさせて…



上かごに食器をセットしたまま
下かごの食器もスッと出し入れ
できる



大きな調理器具が洗える

- 上かごをはね上げると
大きめの調理器具が
入れやすくなります




● この写真は説明のため、タンクをカットして撮影しています。

いろいろなセットのしかた

上かご

- マグカップ、小鉢

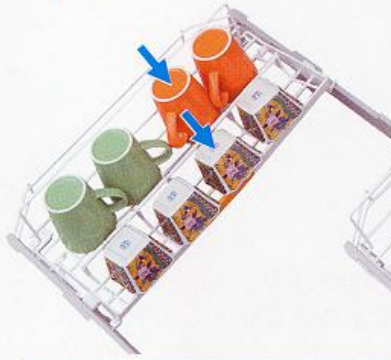

- 長めの小物 (おたま・さいばしなど)




- コップ (庫内中央部を向くように)




下かご

- ラーメン鉢、どんぶり

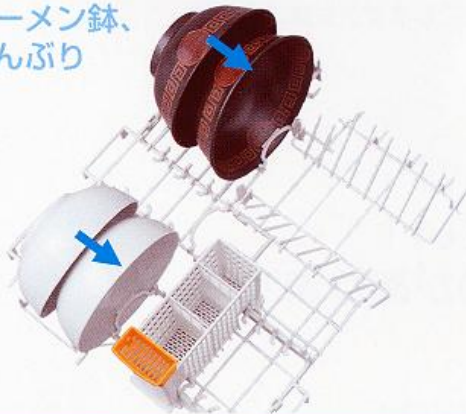

- 小皿と鉢を一緒に

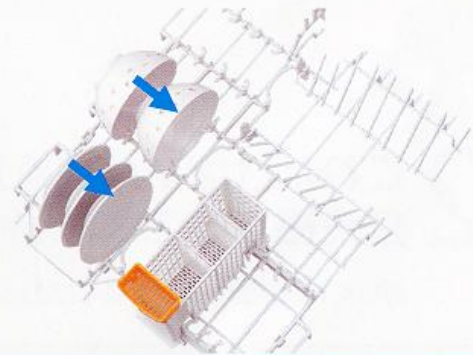


Check!

ドアを閉める前に、ここをチェック!

食器などがタンクのふちからはみ出さない (本体・食器の破損や水漏れの原因)

ドアを閉めると、内ぶたがタンクのふちまで閉じるようになっていきます。食器がタンクのふちからはみ出していると内ぶたに当たり、水漏れの原因となります。

重ねない
かごの底からはみ出さない
はしなどは小物入れへ
確実に入れてください

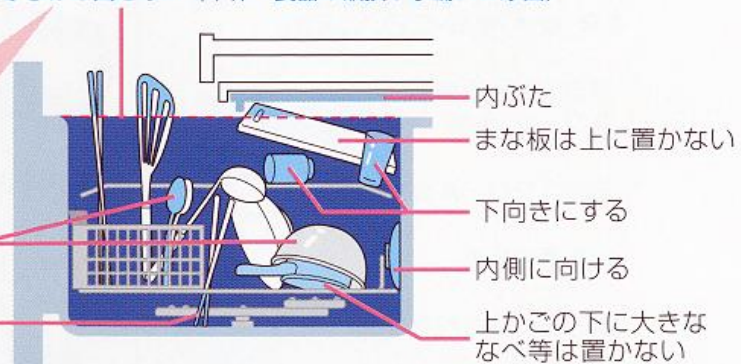

● イラストは横から見た透視イメージです。

NG!

食洗機にも苦手があります

1 必ず、食器洗い乾燥機専用洗剤をお使いください。 台所用液体洗剤・重曹は少量でも使えません

台所用液体洗剤を使うと、泡が多量に発生し食器が洗えなくなります。

▶発生した泡を消すため、自動的に給水・排水を繰り返して水の使用量も増えます。

また、洗剤量によっては、水漏れ・故障の原因になります。

重曹を使うと、重曹が固まり、動作不良を起こします。(故障の原因)



2 これだけはやめてください！ 食洗機では洗えないものがあります

詳しくは取扱説明書をご覧ください。

⚠ 注意



飛ばされやすい軽いものを入れない

(ヒーターカバーに落ちると、
発煙・焦げ・変形・においの原因)

プラスチックの
スプーン・ふた



発泡スチロールの容器



ほ乳瓶の乳首



ふきん・スポンジなど



・耐熱90℃以下のプラスチックのもの

・クリスタルグラス・銀製・金箔入りの食器・
アルミ製・銅製のなべ・鉄製の包丁や
フライパンなど

・強化ガラス製・ひび割れ模様の食器・
漆塗り食器など

3 手洗いで落とすにくい汚れはそのまま入れてもきれいに洗えません

なべの焼け付き、グラタンの焦げ付きや、ひどい油の固まり、茶碗蒸しなどのこびり付きなどは、一度洗い落としてから入れてください。



口紅の成分、茶渋は汚れの程度により、落ちない場合があります。



ドアを開けて、水やお湯を入れないでください。

水漏れや異常報知の原因になります。



必ず冷めてから…

食洗機のお手入れの基本

- 使った後は毎回残さいフィルターを外してお掃除

残さいフィルターを外したとき、底部に水が残っていますが、異常ではありません。



残さいフィルター上のかごを取り外し、残さいフィルターを取り外す


- 月に一度は庫内や本体表面をふき掃除



③ ドアを閉め、
電源 切/入 電源を入れる

- 前回運転したコースが点滅する。
(「予約」「乾燥」コース以外)

④ 必要に応じて、
コース コースを選ぶ

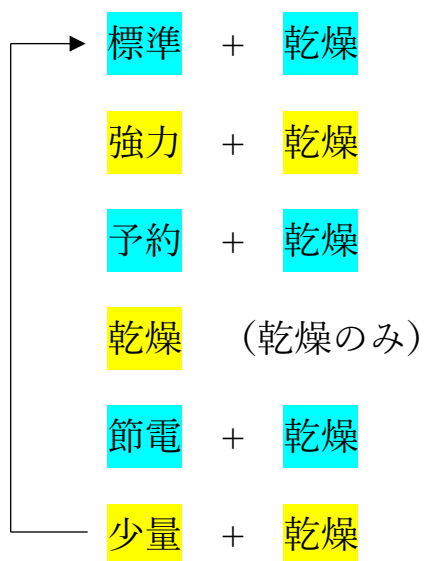

- 押すたびにブザーが鳴りランプの点滅が切り替わる。
- 乾燥のみするときは「乾燥」を選ぶ。
- 乾燥時間はコースによって異なります。
- 「乾燥なし」の設定にした場合、乾燥ランプは消灯します。
- 電源「切」の状態でも常時水漏れを検知するために、約 1.5W の電力を消費しています。
- お好みに運転内容を変更することができます。

⑤

一時停止/スタート

スタートする

標準

乾燥

(洗い・すすぎ中)

標準

乾燥

(乾燥中)

- バイオパワー除菌工程から始まります。
(「乾燥」コースのときは、バイオパワー除菌工程はありません)
- スタート後のコース変更→電源を入れ直す。

ブザーが鳴ったら終了

ドライキープ時は、引き続き約 100 分間運転し、ブザーを鳴らさず終了します。

標準

乾燥

(ドライキープ中)

乾燥時と比べて
ゆっくり点滅

- 「乾燥運転をしない」設定のときは、
ドライキープ運転は行いません。
- ドライキープ運転を終了したいときは、電源を切ってください。
(コースと乾燥運転は終了しています)

コースの選び方

こんなとき	コース	備考
食後すぐに	標準	●油汚れが多いときは、あらかじめふき取ってください。
食後数時間後や油汚れに	強力	●油汚れが多いとき(サラダオイル含む)は、食器洗い乾燥機専用洗剤を通常の汚れの洗剤目安量の約2倍入れてください。(P.2)
4時間後に運転をスタートするときに	予約	●スタート後、4時間後に「標準」コースで運転します。 ●あらかじめ、つけ置きしたものをに入れてください。 (予約待機中に残さいがこびり付き、取れにくくなります) ●割安な深夜電力(時間帯別電灯契約 ^{*1} が必要)を利用するときにオススメです。
油汚れが少なく、電気代を節約したいときに ^{*2}	節電	●洗浄温度は、「標準」コースより低くしています。 ●乾燥：送風乾燥 余熱を利用し、ヒーターに通電しないで乾燥します。 ●食物の色素などで色が付くことがありますので、すぐに洗ってください。 ●油汚れがべと付きとして残ることがあります。 ●乾燥後、水滴が残ることがあります。
熱に弱い食器に(プラスチック食器・耐熱温度60℃～90℃未満)		
食器が少ないときに(21点以下)	少量	
手洗い後や食器のあたために	乾燥	●水で手洗いした場合、食器の水を切って入れると、仕上がりが良くなります。 ●乾きが不十分なときは、再度乾燥してください。

※1 電気の使用量を昼間と夜間に分けて計量し、従来の契約に比べ、夜間は安くなる制度です。

※2 「標準」コースに比べ、電気代が約62%で運転できます。

消費電力量「標準」コース約0.45 kWh、「節電」コース約0.28 kWh(給湯温度60℃)

日本電機工業会自主基準「食器洗い乾燥機の性能測定方法(2008年3月5日改正)」による。


●給湯機をご使用の場合、給湯温度を60℃以下に設定してください。

運転時間の目安

行程の見方： バイオパワー 洗い すすぎ 乾燥 50 Hz / 60 Hz

給湯(60℃)の場合。(水圧0.3 MPa、室温20℃)

■コース

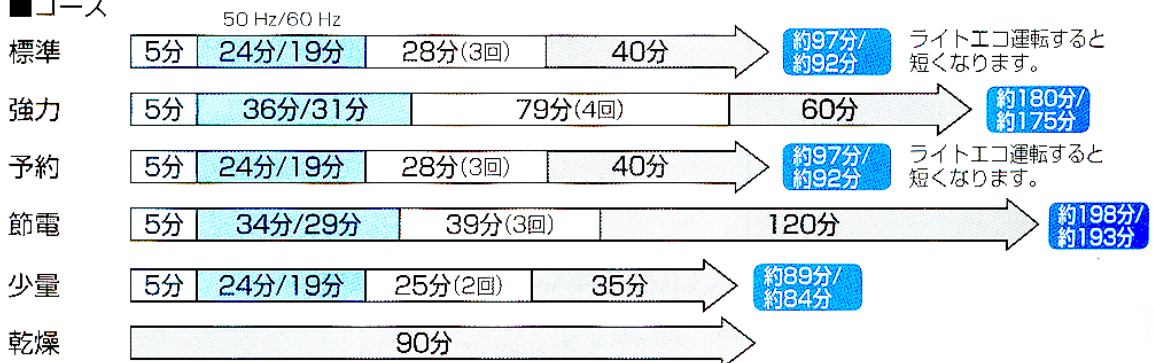

●給水(20℃)の場合、バイオパワーの時間が約5分、洗い～すすぎの時間が約4～26分長くなります。

●すすぎの最後は、加熱すすぎになります。

●冬期など水温が低い場合、洗い～すすぎの時間が水温20℃のときと比べて約20～40分長くなります。

●室温が15℃以下の場合、乾燥時間が約10～25分長くなります。

●乾燥なしの設定にした場合は結露防止のため、すすぎ後、約5分間は送風運転を行います。


●ドライキープ運転を終了したいときは、電源を切ってください。(コースと乾燥運転は終了しています)

●「ドライキープ」の運転時間(約100分間)は、上記の運転時間に含まれておりません。

●設置状態・室温・水温・水道水圧の変化などにより運転時間は変わります。

洗い終わったら

食器を取り出す

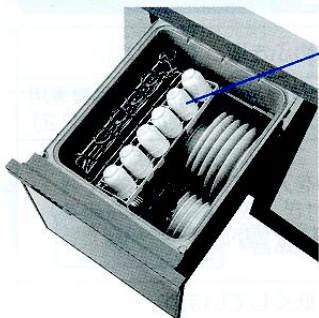

一つずつ取り出す

(食器をまとめて取り出すと食器どうしが当たって、割れたり、かけたりする原因)

食器が乾いていても、庫内やタンクのふちなどに水滴が残ります。


警告

- ❗ 食器の取り出し、残さいフィルターの掃除、お手入れは運転終了後30分以上経過してから行う
(ヒーターカバーなどで、やけどのおそれ)

毎回必ず

残さいフィルターの掃除

掃除しないと目づまりし、洗い上がりが悪くなったり、カビやにおい・水漏れの原因になります。

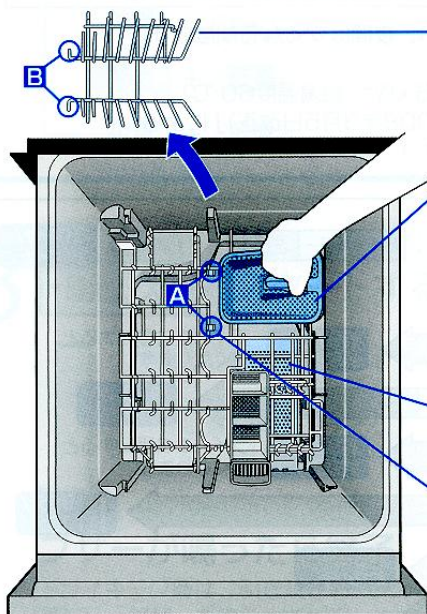

①残さいフィルター上のかごを外す

②残さいフィルターを外し、残さいを捨てて洗う

- 汚れが落ちにくい場合は、ブラシでこすり落とす。
- 外したあとの底部に、残さいがたまっている場合は、取り除く。
(水がたまっているのは異常ではありません)
- 月に1回、残さいフィルターの下をブラシでお手入れする。

ヒーターカバーに残さいが付着したときや食器類が落下したときは取り除いてください。
(かごを取り出すとき P.8)

③元どおり取り付け

- 外したかごを元に戻すときは、A部にB部をセットしてください。

お願い

- ドアを開けて、水やお湯を入れないでください。
(水漏れや破損、異常報知などの原因)
修理・サービスが必要となり、保証期間内でも保証の対象外です。



●換気扇（センターフード）

シロッコファンタイプ



使いかた

■スイッチ



<p>常時</p> <p>弱</p> <p>強</p> <p>風量切換 ボタン</p>	<p>押したボタンの風量で運転を開始する 停止中に1回押すと、約5秒後に押したボタンの風量で運転します。</p> <p>常時 弱 強</p> <p>常時 住宅全体の連続換気。 油煙の非常に少ないとき。</p> <p>弱・強 油煙の量に合わせて使い分けます。 弱…油煙の少ないとき。 強…早く換気したいとき・油煙が多いとき。</p> <p>*レンジフード運転中は、風量に合わせて風量切換ボタンが点灯します。</p>
<p>照明切/入 ボタン</p>	<p>照明をつける/消す 押すごとにON⇄OFFします。</p>
<p>切</p> <p>切 ボタン</p>	<p>運転中に押すと運転を停止する 「常時」で約3分間運転（残置運転）したあとと停止します。 *残置運転は、調理後の部屋に残った二オイを排気するための機能です。</p> <p>残置運転開始 すぐに停止</p> <p>切 1回押し 切 2回押し</p> <p>残置運転</p>
<p>お手入れ時3秒押し</p> <p>ロック ボタン</p>	<p>停止中に3秒長押ししてスイッチをロックする/解除する お手入れの際、けが防止のためにスイッチを操作できなくします。</p> <p>ロックする 解除する</p> <p>3秒長押し 3秒長押し</p> <p>ロック時は キー ボタンが点灯し、他のスイッチを操作しても運転しません。（ビービービー音）</p>

● コーヒーメーカー



各部の名前・付属品と扱い方

水容器

■取り外し方・取り付け方

取り外す
取り付ける
●奥まで押し込む。

■取り付けるとき

「吐出口」が下がっている場合は、図のように上げる。(下がっていると、水容器が入りません。)

■活性炭フィルターを着脱するとき

水容器を本体から取り外した状態で行う。

取り外す
取り付ける

「ツバ」を左側に向け、水容器の左端にセットする

活性炭フィルター (消耗部品 (P.20))

シャワードーム

バスケットふた 「つまみ」を持って外す。

豆容器

メッシュフィルター (中細びき) (P.9)

本体

保温板

操作部 (P.12)

コード

電源プラグ

「つまみ」を持って開ける。

豆容器ふた

■開け方

「ボタン」を押して開ける

バスケット

■取り外し方

① 軽く持ち上げて
●強く押し上げない。(破損の原因)

② ななめ下に引く

■取り付け方

① 突起(上)を差し込み

② 突起(下)をはめる

ご使用前に

初めて使うときや長期間使っていないときは、次のように洗浄してください。

- ① 各部品を洗う (P.16～17)
- ② 取り付け
- ③ 水容器の目盛り「ホットコーヒー 5」まで水を入れて本体にセットし、**電源**を押す (P.12～13)
●しばらくすると、ガラス容器に湯がたまります。
●約10分後に「ピーピーピー」と鳴り、保温になります。
- ④ **電源**を押して切り、湯を捨てる (③～④を1～2回繰り返す)

水容器

ガラス容器ふた

ミネラルフィルター (P.9)

●交換は不要です。

ガラス容器 (完成ガラス容器)

●目盛りはでき上がり量の目安。
1カップ：ホット(約120 mL)
アイス(約60 mL)
マグカップ(約180 mL)

付属品

メッシュフィルター (粗びき) (1個)

計量スプーン*1 (1個)

●量目の目安

●量目の目安

ペーパーフィルター*2 (5枚)

●市販のもの使えます。
サイズ：「1×2」または「102」

豆量ガイド*2

●本体に貼ってください。


●コーヒー・粉すりきり1杯約7～8g
●豆の種類や、ぼい煎の度合いによって重さは異なります。

*1 梱包用の発泡スチロールの上に入っています。
*2 取扱説明書が入っている袋の中に入っています。


コーヒーをいれる

1 ペーパーフィルターをバスケットにセットし ガラス容器を保温板にのせる

- ① バスケットを開ける
- ② お好みに応じて、メッシュフィルターを交換する
(お買い上げ時：中細びき) (P.9)
- ③ バスケットふたを取り外してペーパーフィルターをセットする
- ④ バスケットふたを取り付ける
・バスケットふたの凸部とバスケットの凹部をあわせる
- ⑤ バスケットを閉める
- ⑥ ガラス容器を保温板にのせる

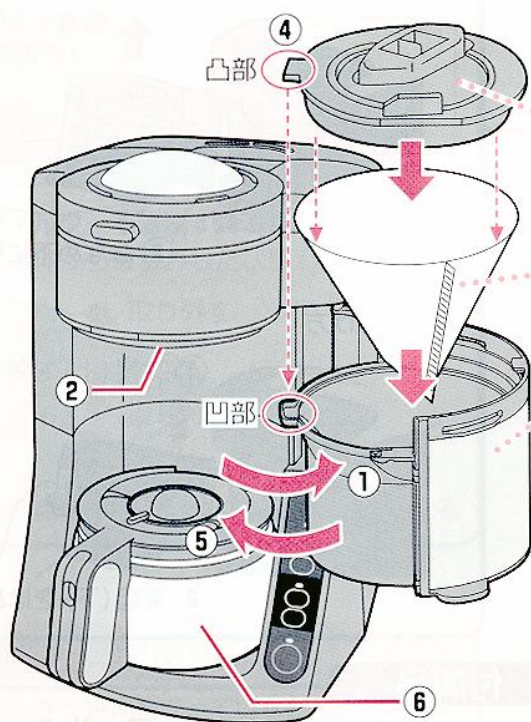

- ③ バスケットふた
・下部をペーパーフィルターの内側に入れる

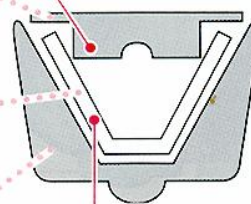

ペーパーフィルター
・下記の手順で折ってから、内側を軽く押さえてバスケットに沿わせる


● 正しくセットしないと、コーヒー液があふれます。

お願い

- ガラス容器を他の熱源(電子レンジやコンロなど)にかけたり、傷をつけたりしないでください。(破損の原因)
- バスケットふたを必ず取り付けてください。(取り付けないと、ボタンを押してもブザーで知らせてスタートしません。P.18)

ペーパーフィルターの折り方

- ① 下を折る ② 横を折る ③ 広げる


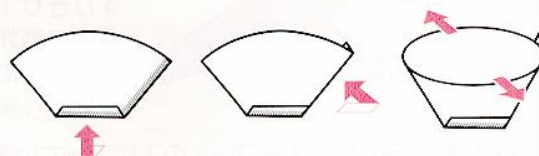


メッシュフィルターを交換する


メッシュフィルター（中細びき／粗びき）とコースの組み合わせでお好みの味に仕上げます。

●お買い上げ時には、中細びきを取り付けています。

■おすすめの組み合わせ

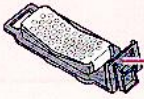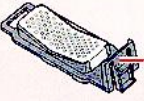コース	マイルド	リッチ	デカフェ豆
メッシュフィルター  緑色 (粗びき) (付属品)	渋み少なくマイルドに ・まろやかなストレート ・アメリカンコーヒー	渋みをおさえて後味良く ・スペシャルティコーヒー* ・ブレンドコーヒー	味が薄くなるため おすすめしません
 茶色 (中細びき)	コクと苦味のバランス ・コクのあるストレート ・ブレンドコーヒー	コク、苦味をしっかりと ・アイスコーヒー ・カフェオレ	高温で蒸らし、 時間をかけて抽出することで、 デカフェ豆のコクを引き出す


※スペシャルティコーヒーについては (P.2)

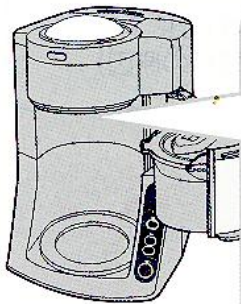

メッシュフィルターは豆容器の下側にあります。

●取り付け、取り外しは本体が冷えてから行ってください。


■取り外し方

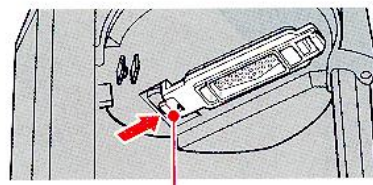

つまみを矢印方向に動かす。


■取り付け方

① ツバ部に引っ掛け

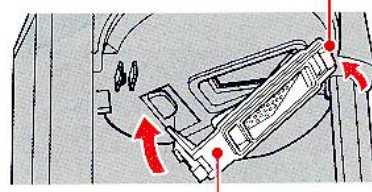

② つまみ側をカチッとなるまで押し込む

酸味調節のしかた

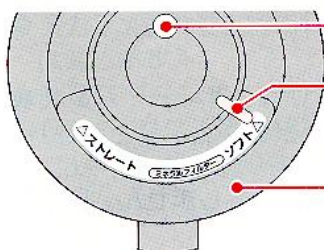

ミネラルフィルター

酸味調節レバー


ガラス容器ふた

●「ソフト」に合わせると抽出されたコーヒーがミネラルフィルターを通り酸味を抑えます。(ミネラル成分の添加ではありません。)

コーヒーをいれる (つづき)

2 コーヒー豆を豆容器にいれる

- ① 豆容器ふたを開ける
- ② 豆を入れる
- ③ 豆容器ふたを閉める

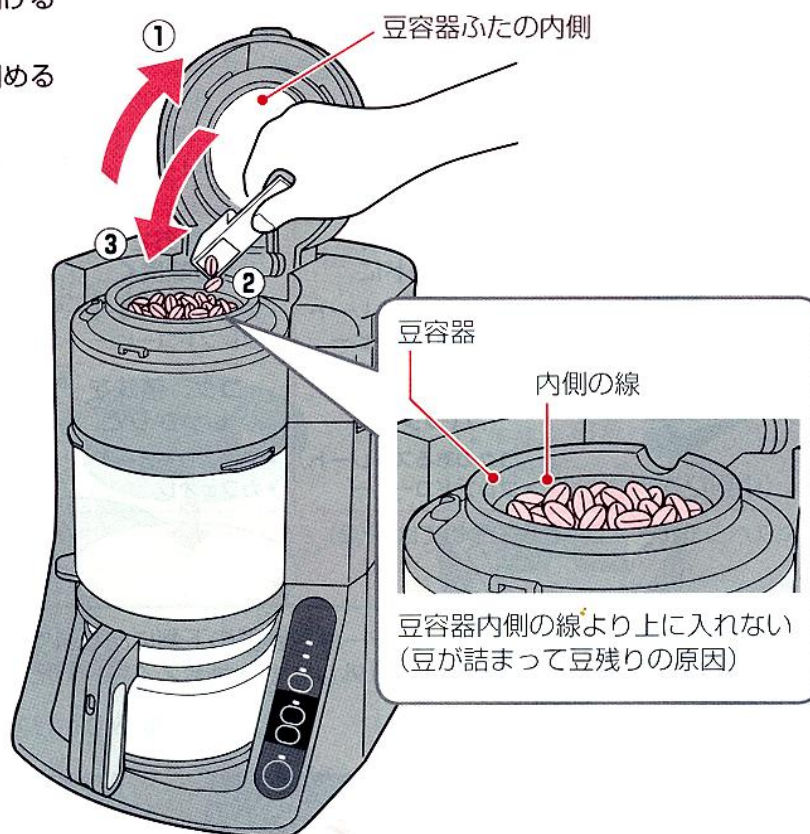

豆残りを防ぐために...

- 豆容器ふたの内側・豆容器・メッシュフィルターがぬれている場合はふき取ってください。
(豆が付着して容器内に残ります。)
 - 湿った豆*を入れないでください。
(ブザーと表示で知らせ、運転が止まります。P.19)
- *スプーンで押しても簡単に砕けない豆です。

お願い

- 豆容器にコーヒー豆以外を入れないでください。
(故障の原因)
- バスケットふたを正しくセットしてください。
- 豆容器ふた、バスケットは確実に閉めてください。
(確実に行っていないと、ボタンを押してもブザーで知らせてスタートしません。P.18)

コーヒー粉を使うとき

ペーパーフィルターにコーヒー粉を入れる



- コーヒー粉はペーパーフィルター用（サイズ：「1×2」または「102」）を使ってください。
- 豆容器に入れしないでください。（抽出時に豆容器からコーヒー液があふれ故障の原因）

コーヒー豆(粉)量の目安 計量スプーンすりきり

いれたいコーヒー・コースに合わせた分量の豆(粉)を入れてください。

ホットコーヒー		
でき上がり カップ数	量の目安	
	リッチ/マイルド	デカフェ豆
1カップ	1¼杯	1½杯
2カップ	2¼杯	3杯
3カップ	3¼杯	4杯
4カップ	4¼杯	5杯
5カップ	5杯	設定できません

ホットコーヒー(マグカップ用) (でき上がりの量は、ホットコーヒーの約1.5倍になります。)		
でき上がり カップ数	量の目安	
	リッチ/マイルド	デカフェ豆
1カップ	2杯	2½杯
2カップ	3¼杯	4杯
3カップ	4½杯	5杯
4カップ	設定できません	
5カップ	設定できません	


アイスコーヒー (濃いめにでき上がります。氷の入ったグラスに注ぐことで飲みやすい濃さになります。)		
でき上がり カップ数	量の目安	
	リッチ/マイルド	デカフェ豆
1カップ	設定できません	
2カップ	2¼杯	3杯
3カップ	3¼杯	4杯
4カップ	4¼杯	5杯
5カップ	5杯	設定できません

- デカフェ豆コースは、市販のデカフェ豆のみお使いいただけます。
- デカフェ豆は豆に含まれる成分が少なく、1カップに必要な豆の量が多いため、でき上がりカップ数は減ります。
- 計量スプーンすりきり5杯を超える量を入れしないでください。（豆詰まりによる豆残り・豆容器ふた周辺からの湯やコーヒー粉の飛び散り・バスケットからのコーヒーあふれ・モーター故障の原因）


コーヒーをいれる (つづき)

3 水容器に水を入れ、本体にセットする


① 水容器を本体から取り外す

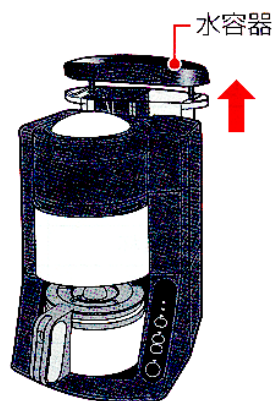

② 目盛りにあわせて水を入れる

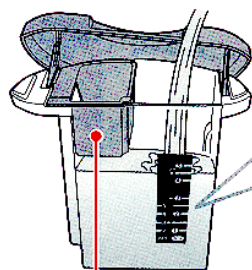


活性炭フィルター
 ・水を注がない
 (横から水が漏れます。)
 ・必ず取り付け

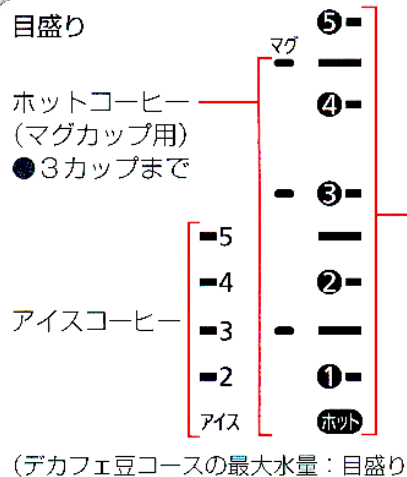


4 電源プラグを差し込み希望のコースを選んでスタートさせる

【操作部】

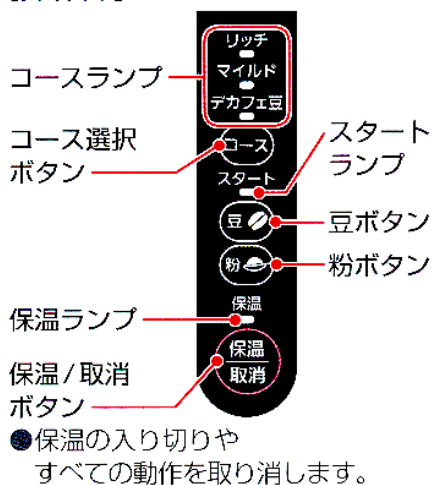

① 電源プラグを差し込む



② **コース** を押し
 コースを選ぶ
 (選んだコースランプが点滅)

● **コース** を押すごとに、
 コースランプが
 切り替わります。
 (再度「リッチ」を選ぶと
 「ピピッ」と鳴ります。)

途中でコースを
 変更するとき

コースランプ 点滅中(約20秒間)
 に変更する。


豆と粉を
 間違って押したとき

⑤を超える
水を入れない
(故障の原因)

- ホット
コーヒー

4 まで)

③ 本体に
セットする

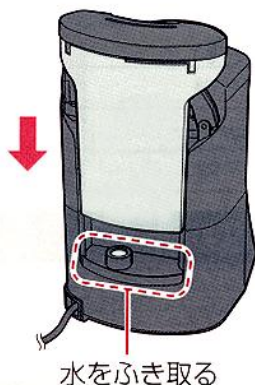

水をふき取る

お願い

● 水を入れるとき

- 水容器を本体にセットしてから水を入れないでください。(水が水管に流れ込むため水量が多くなります。)
- 湯を入れないでください。(勢いよく多量の蒸気が出ます。)
- 水以外(牛乳など)を入れないでください。(故障の原因)

● セットするとき

- 左図の[]部に水がたまっている場合があります。水をふき取ってからセットしてください。
- 水容器を奥まで押し込み、確実にセットしてください。(セットしていないと、ブザーと表示で知らせ、運転が止まります。P.19)
- 本体にセットした後は、水容器を外さないでください。(本体から水が出てきます。)
- 空だきをしないでください。



自動的に保温 (保温ランプが点灯)

③ 豆または粉ボタンを
選んで押す
(スタートランプが点灯)

- ひき始めは大きな音が
します。



- コーヒーをいれているときは、
モーターの音や水が本体内を
循環する音がします。

④ 「ピーピーピーピー」
と鳴り、抽出が終了
したらコーヒーを注ぐ

- でき上がり時間の目安 (P.15)

- コーヒーをカップに注ぐときは、コーヒーがあふれだす
のでガラス容器を傾けすぎないでください。
- ガラス容器を保温板に戻すときに勢いよく押し込むと、
コーヒーが飛び出ることがあります。

⑤ 使用後は **保温
取消** を押して
保温を切り、電源プラグを抜く


切り忘れを防止する
ために、
保温は約2時間で
自動的に切れます。
(P.3)



- コーヒー豆を使うときに **粉** を押した
→ 取り消して、**豆** でやり直す。(豆がぬれている場合は、新しい豆でやり直してください。)
- コーヒー粉を使うときに **豆** を押した
→ ブザーと表示で知らせ、運転が止まります。(P.19)

コーヒーをいれる(つづき)

続けてコーヒーをいれるときは

- ① を押して電源を切る
 - ② 豆容器ふたの内側・豆容器の水分をふき取る
(豆を使うときのみ)
 - ③ P.8～13の手順**1～4**に従ってコーヒーをいれる
 - ・水容器は、電源を切って2～3分たってからセットしてください。
(すぐにセットすると蒸気が勢いよく出ます。)
- 続けてコーヒーをいれると、2回目以降は味が濃くなることがあります。

熱いコーヒーがお好みのかたは

- あらかじめカップを熱湯などで温めておいてから注いでください。

アイスコーヒーの作り方

準備するもの

- ・アイスコーヒー用豆、粉
- ・氷
- ・シロップ、生クリームなど



- ① P.8～13の手順**1～4**に従ってコーヒーをいれる
 - ② グラスに氷を入れ、抽出したコーヒーを注ぎかき混ぜて冷やす
- ガラス容器に氷を入れてかき混ぜないでください。(ガラスに傷がつき割れる原因)
●アイスコーヒーを1カップ分だけ作ることはできません。2～5カップで作ってください。

でき上がり時間の目安 室温・水温20℃

ホットコーヒー			
でき上がりカップ数	時間の目安		
	リッチ	マイルド	デカフェ豆
1カップ	約6.5分	約6分	約7分
2カップ	約8分	約7.5分	約8分
3カップ	約9.5分	約8.5分	約9.5分
4カップ	約10.5分	約10分	約10.5分
5カップ	約12分	約11分	設定できません


ホットコーヒー(マグカップ用)			
でき上がりカップ数	時間の目安		
	リッチ	マイルド	デカフェ豆
1カップ	約7分	約6.5分	約7.5分
2カップ	約9.5分	約8.5分	約9.5分
3カップ	約11分	約10.5分	約11.5分
4カップ	設定できません		
5カップ			

アイスコーヒー			
でき上がりカップ数	時間の目安		
	リッチ	マイルド	デカフェ豆
1カップ	設定できません		
2カップ	約6.5分	約5.5分	約7分
3カップ	約7分	約6.5分	約8分
4カップ	約7.5分	約7.5分	約8.5分
5カップ	約8.5分	約8分	設定できません

- コーヒー粉を使うときは、約1分短くなります。
- でき上がり時間・温度は、室温・水温や豆の種類・ばい煎の度合いなどによって異なります。

お手入れする

- 必ず電源プラグを抜いて、各部が冷えてから行ってください。
- 台所用洗剤(中性)を使う場合は、薄めて使ってください。塩素系の洗剤は使わないでください。(さびや故障の原因)
- 食器洗い乾燥機・食器乾燥器・熱湯は使わないでください。(変形や割れる原因)
- いつも清潔な状態に保つため、使用のたびにお手入れを行ってください。

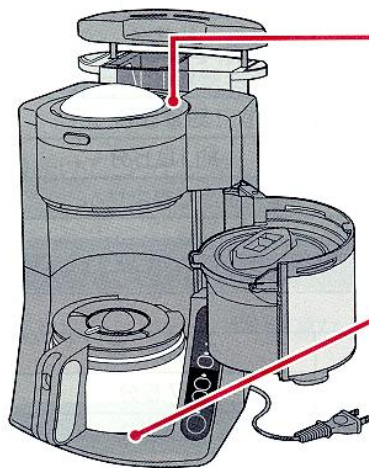


本体・豆容器ふた・豆容器

よく絞ったふきんでふき、乾かす

豆容器ふたの内側

- 飛び散った粉はふき取る
(凹みに挟まっている粉は綿棒などで取り除いてください。)

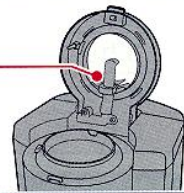

保温板

汚れは、ふきんでふき取る

- 洗剤を使う場合は、必ず薄めた中性洗剤を使ってください。(漂白剤、酸性・アルカリ性洗剤を使うと、保温板の表面コートが剥がれる原因)


水容器(活性炭フィルター)・ガラス容器・ガラス容器ふた・バスケット・バスケットふた

やわらかいスポンジで洗う(下記にご注意ください。)



活性炭フィルター
水容器から取り外して洗ったあと、流水ですすぐ


- 活性炭フィルターの取り外し方(P.6)
- ブラシ・洗剤・漂白剤などを使わないでください。(傷やにおいがついたり浄水効果がなくなります。)

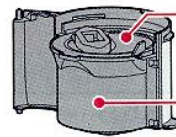

バスケットふた

バスケット

バスケットふたを取り外して洗ったあと、流水ですすぐ

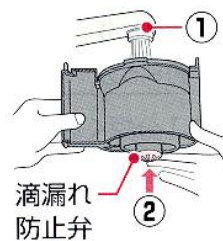

- ① 上から水を入れる
- ② 滴漏れ防止弁を押し上げたまま2~3回振る



ガラス容器ふた

- 洗剤・漂白剤などを使わないでください。(ミネラルフィルターの効果がなくなります。)

ガラス容器

- 磨き粉・たわし・スポンジのナイロン面を使わないでください。(ガラス面に傷がつくと割れる原因)

- バスケットの取り外し方(P.7)
- 滴漏れ防止弁は、ガラス容器を外したときに、残った滴がバスケットから漏れないようにするものです。(粉が詰まると、弁が動かなくなりバスケットからコーヒーが漏れる原因)
- バスケットの中にあるOリングが外れないようにご注意ください。

(上から見たとき)





豆容器に豆が残ったり
汚れが目立つようになったら

メッシュフィルター

やわらかいスポンジで洗い、よく乾かす



茶色

(中細びき)




緑色

(粗びき) (付属品)


●取り外し方 (P.9)

ミル

メッシュフィルターを取り外し (P.9)
棒などで刃 (ミル) を回して粉を落とす
(指で落とさない)

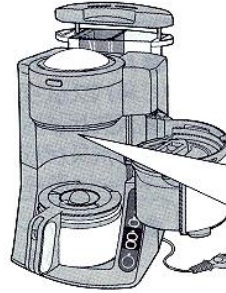

(下から見たとき)

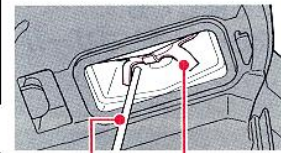

棒など ミル

蒸気の量が増えたり、
抽出スピードが遅く
なったら
(クエン酸洗浄)







使っているうちに、水の中に含まれているミネラル分が本体の水管や水容器などに付着して「湯あか」になります。そのため、蒸気の量が増えたり、コーヒーの抽出スピードが遅くなります。

- 水質により湯あかの付き具合が変わります。ミネラル分の多い水質 (特にヨーロッパ産ミネラルウォーターなど硬度が高いもの) は、湯あかが付きやすくなります。

クエン酸で洗浄する

必ずクエン酸 100% のものをご確認ください。
(当社のジャーポット洗浄用クエン酸は販売店でお買い求めいただけます。P.20)

- ① 必ず活性炭フィルターを取り外す (P.6)
- ② 水容器の目盛り「ホットコーヒー 5」まで水を入れてからクエン酸約 10 g (大さじ 1) を入れて、はしなどで混ぜる
- ③ 電源プラグを差し込み  を押して抽出する
- ④  を押して切り、湯を捨てる
- ⑤ 水だけで 1~2 回繰り返す (クエン酸のにおいを取るため)

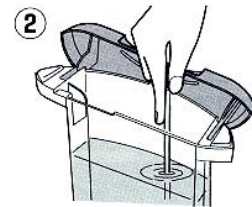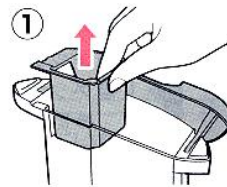

お願い

- 活性炭フィルターを付けたまま、クエン酸で洗浄してしまった場合は、活性炭フィルターを流水ですすいでください。(クエン酸のにおいを取るため) (P.16)

●炊飯器



メニューのご紹介

選べる 14 メニュー

白ごはん(白米)を炊くときに、下記のメニューが選べます。(その他のメニュー→P.6～8)

01 白米

圧力

白米を炊くときに選びます。
標準の炊きかたです。



炊飯容量



内なべ目盛



無洗米



炊飯時間の目安*



予約時間の目安



保温

1.0Lタイプ 1～5.5合
1.8Lタイプ 2～10合

白米

無洗米選択あり

43～59分

1時間5分以上

保温あり

02 極うま

圧力

「白米」メニューの2倍の時間で吸水し、しっかりと時間をかけて加熱することで、甘み・うまみ・ねばりのある味わい深いごはんが炊きあがります。



炊飯容量



内なべ目盛



無洗米



炊飯時間の目安*



予約時間の目安



保温

1.0Lタイプ 1～5.5合
1.8Lタイプ 2～10合

極うま

無洗米選択あり

57～69分

1.0Lタイプ 1時間20分以上
1.8Lタイプ 1時間15分以上

保温あり

03 エコ炊き

圧力

白米を少ない消費電力量(約3～22%削減)で炊きたいときに選びます。「白米」メニューと比べて、少しかために炊きあがります。



炊飯容量



内なべ目盛



無洗米



炊飯時間の目安*



予約時間の目安



保温

1.0Lタイプ 1～5.5合
1.8Lタイプ 2～10合

エコ

無洗米選択あり

1.0Lタイプ 37～48分
1.8Lタイプ 41～57分


1.0Lタイプ 1時間以上
1.8Lタイプ 1時間5分以上

保温あり

ポイント

- かたさが気になるときは「白米」メニューで炊いてください。
- 内ふたにつゆが多つく場合があります。
- 節電モードで保温されます。ごはんの温度が低い、つゆがつく、においが気になる場合は、節電モードを解除してください。→P.43

ごはんの炊きかた

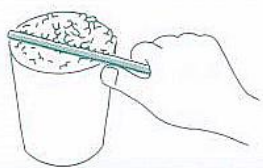

すりきり1カップ：約1合(約0.18L)＝約150g

1 付属の計量カップを使って、お米をはかる。

- ◇必ず付属の計量カップを使います。計量米びつなどを使うと、誤差が出ることがあります。
- ◇無洗米のときも、付属の計量カップで同様にはかります。

- △ご注意**
- 指定の炊飯容量以外で炊かない。うまく炊けない原因となります。→P.3～8・44
 - 目詰まりしやすいアマランサスなど特に小粒の雑穀を混ぜて炊かない。
 - 調圧孔・減圧孔が目詰まりし、蒸気もれ・ふきこぼれによるやけど・けがのおそれがあります。




内なべで洗米できます。

2 お米を洗う。

- ◇はじめにたっぷりの水で、さっとかき混ぜ、すばやく水をすてます。なるべく冷たい水で、汚れた水をお米が吸わないように、手早く洗います。
- ◇水のごりが少なくなるまで、2～3回水を入れ替えてすすぎます。
- ◇無洗米は、底からよくかき混ぜます。→P.5

- △ご注意**
- お湯(約35度以上)で洗米しない。ごはんがうまく炊けない原因となります。

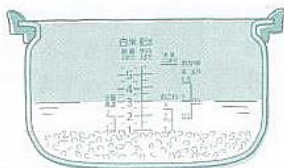

3 水加減する。

- ◇内なべを水平に置き、お米を平らにならしめます。
- ◇内なべ内側の目盛に合わせて、お好みで水加減してください。→P.5

- △ご注意**
- お湯(約35度以上)で水加減しない。ごはんがうまく炊けない原因となります。



4 内なべを本体にセットしてふたを閉め、差込プラグをコンセントに差し込む。

- ◇内なべの外側についた水滴は、きちんとふき取ってからセットしてください。うまく炊けない原因となります。
- ◇ふたは、両手でしっかりと確実に閉めてください。
- ◇保温ランプが点灯している場合、[取消]を押して消灯させてください。



- △ご注意**
- 上枠・フックボタン付近や内ふたに付着したごはんつぶや米つぶは必ず取り除く。ふたが閉まらなくなったり、炊飯中に蒸気もれたり、内容物が吹き出し、やけど・けがのおそれがあります。
 - 内ふたがセットされていないと、ふたが閉まりません。
 - 必ずふたが確実に閉まっていることを確認する。圧力IH炊飯ジャーは、内なべ内部の密閉度が高いため、ふたが閉まりにくい場合があります。


- 《音について》**
- 内なべをセットしない状態で、[炊飯/無洗米]を押したとき、または[保温]を押したときは、ビビと音でお知らせします。
 - お知らせ音が気になる場合は、音量を調整できます。→P.43



約10秒間は選んだメニューの炊飯時間(目安)を表示します。

5 [メニュー◀|▶]を押して、メニューを選ぶ。→P.3～8

◇押すごとにメニューまたは◀▶が点滅し、メニューが切り替わります。

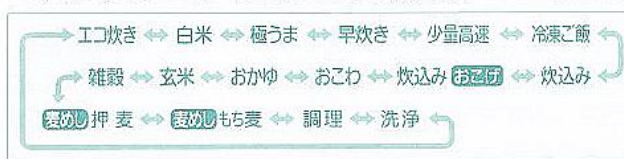

表示部に炊きあがりまでの残り時間が表示されます。

白米は **ピッピー**
白米以外は **ピー**

6 [炊飯|無洗米]を押す。

◇無洗米のときは、[炊飯|無洗米]を2回押します。表示部に「無洗米」が点灯します。(無洗米が選べるメニュー→P.3～8)

取り消す場合は、約20秒以内に、再度[炊飯|無洗米]を押してください。

◇圧力がかかりはじめると、圧力表示が点灯します。圧力が開放されると、圧力表示は約2分後に消灯します。(圧力表示が点灯しないメニュー→P.3～8)

△警告


- 炊飯中は蒸気孔に顔や手を近づけない。蒸気孔から勢いよく蒸気が出るため、やけど・けがのおそれがあります。
- 圧力が点灯しているときは、ふたを開けない。
- 〈やむをえず炊飯を中止するとき〉**
 - ①スチームキャップの近くに人がいないことを確認する。
 - ②[取消]を押して、炊飯を中止する。(蒸気孔から高温の蒸気が勢いよく出るため注意する)
 - ③約2分間待ち、圧力表示が消え、蒸気が出ないことを確認してからフックボタンを押す。

※[取消]を押した直後にふたを開けると、やけどのおそれがあります。
- 〈炊飯をやり直すとき〉**
内なべの中のお米と水を新しいものに入れ替え、本体を十分に冷ましてから再度炊飯する。
※いったん[取消]を押すと、炊飯を途中でやめることになります。内なべの中のお米と水を替えずに再度炊飯すると、途中で炊いたお米をはじめから炊飯することになりますので、こげたり、うまく炊けない原因になります。



フックボタン
押すとふたが開きます。

蒸気孔
蒸気が出ていないことを確認する。

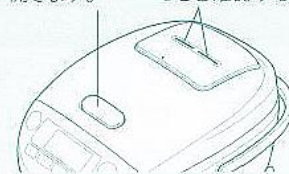

7 炊きあがったら、すぐにごはんをほぐす。

◇ごはんが炊きあがったら、ピーと8回鳴り、自動的に保温します。(保温できるメニュー→P.3～8 / 保温について→P.20)

◇ごはんをすぐにほぐすことで、余分な水分を蒸発させます。

◇内なべの側面に、ごはんつぶが残らないようにごはんをならしてください。(内なべの形状による特徴で、ごはんの中央部がややくぼむことがあります)

◇使用後は、[取消]を押して差込プラグを抜き、冷めてからお手入れしてください。

△警告

ふたを開けるときは、蒸気孔から蒸気が出ていないこと、圧力表示が消えていることを確認してから開ける。やけど・けがのおそれがあります。→P.3～8

△ご注意

- 保温を取り消さずに差込プラグを抜くと、次に使うときに保温ランプが点灯して炊飯できません。
- 炊飯直後や保温中にふたを開けて、つゆが上枠や外などに流れ落ちた場合は、ふき取る。メニューによっては、つゆが多くつく場合があります。

●1F 照明

● 照明の位置




メインスイッチ

照明リモコン

リビング・キッチンダイニングの照明は、リモコンで照明の色や照度などを変更することができます。


お帰りの際は、照明やエアコンなど電気の消し忘れを防止するために、玄関入ってすぐ左手にある「メインスイッチ」を押してください。

●2F 照明

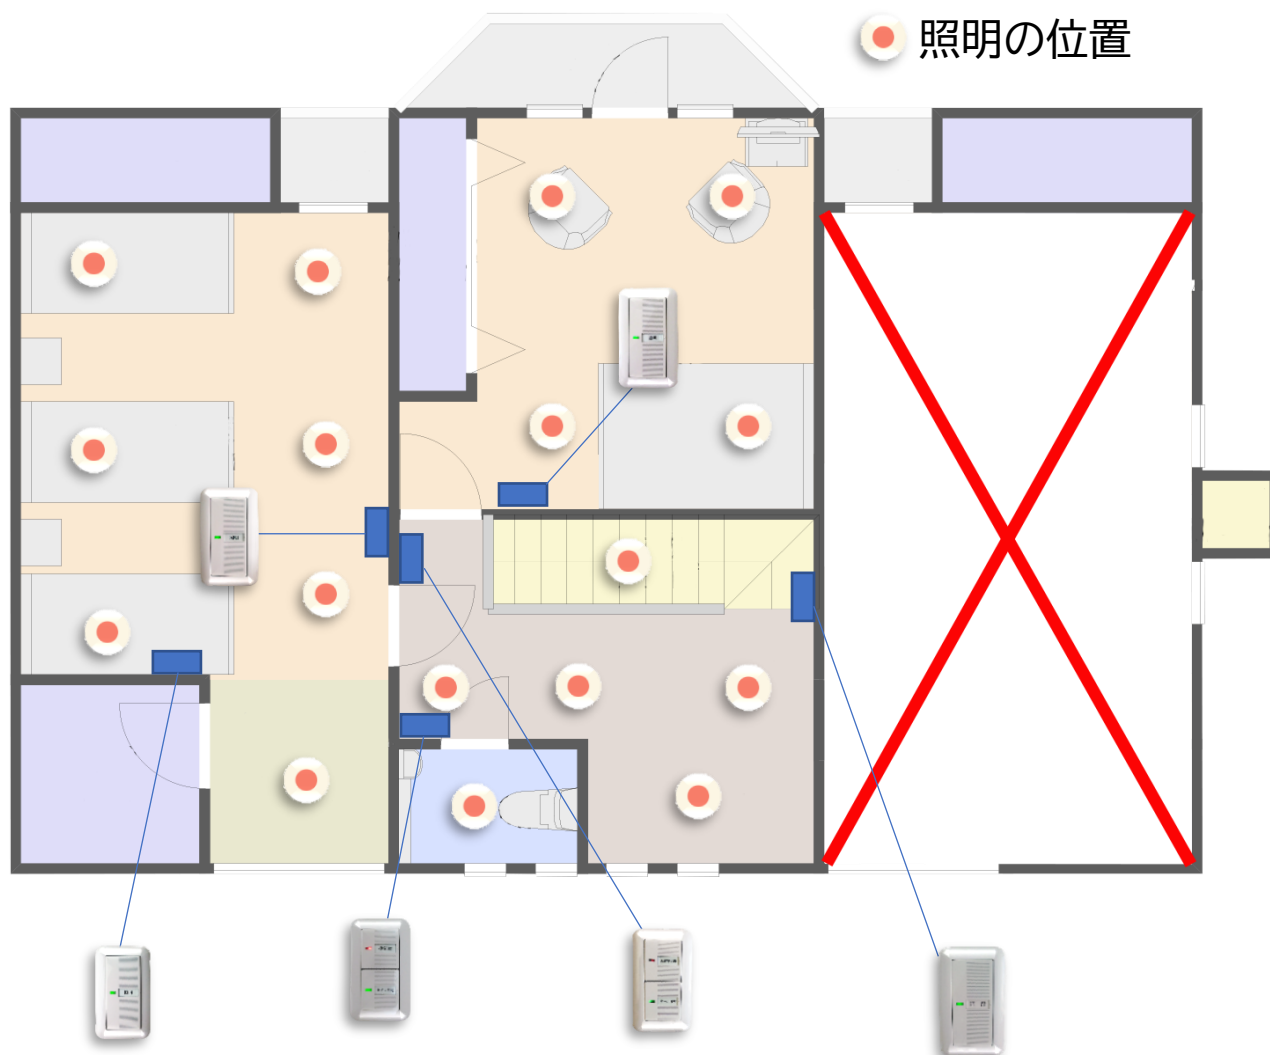

電気の消し忘れにはご注意ください。

●1F エアコン

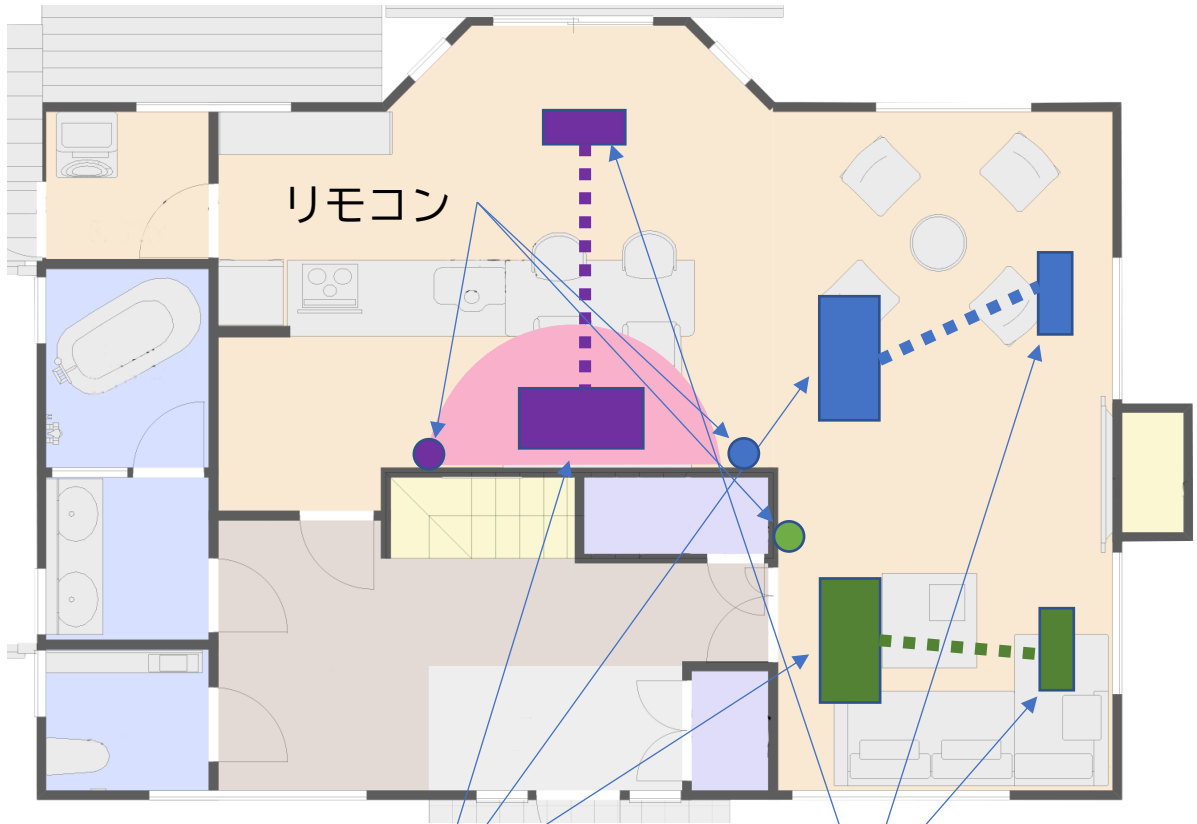


エアコン本体


吹き出し口



エアコンリモコン

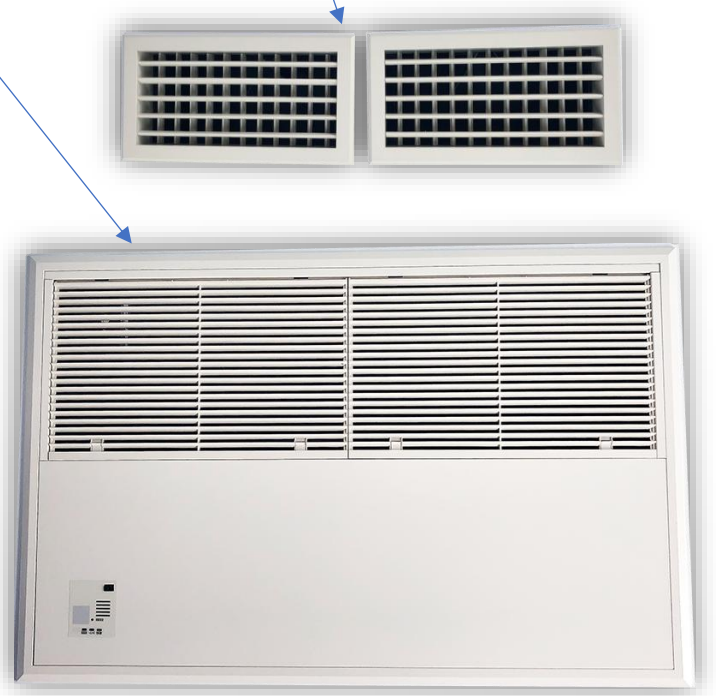


●2F エアコン

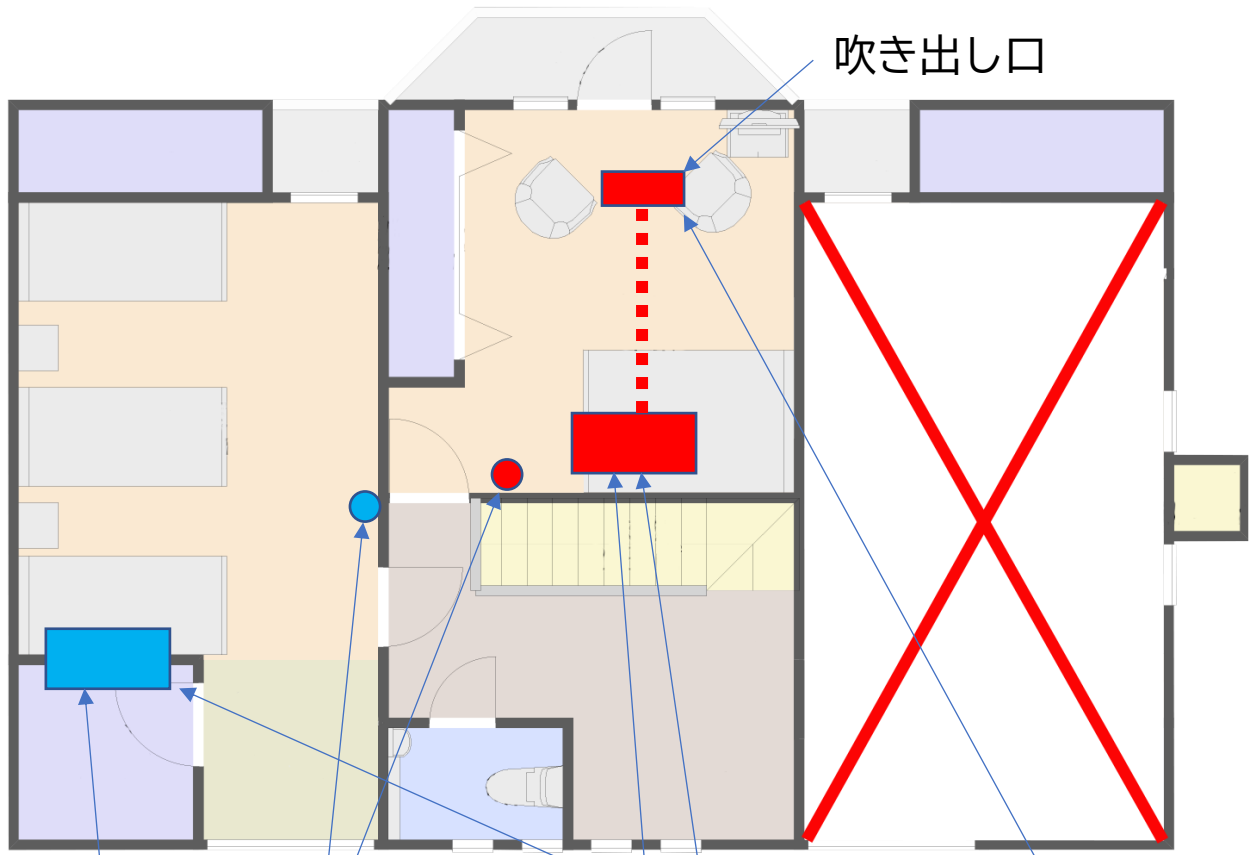

吹き出し口

リモコン

エアコン本体

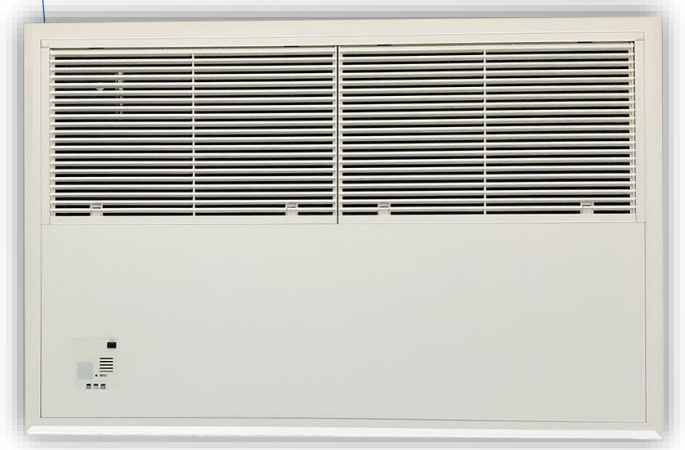

●自転車



自転車は、ちょっとした買い物や散策にご自由にお乗りいただけます。外で止める時は、施錠をお忘れなきようご注意ください。

●スプリンクラー



庭の芝や植木のために、スプリンクラーを設置してあります。季節や天候などによって変わってきますが、散水する場合は、7：00、7：10、7：20のそれぞれから10分間行いますので、スプリンクラーの作動にご注意ください。

●警報



各戸は、管理センターが安全の監視をしていますので、何か異常があれば管理センターが対処します。日常では、この装置は触る必要のないもので触れないようにしてください。

◆リネン（寝具類）レンタル料金のご案内◆

受付時間：宿泊前日の AM12:00 まで

品 名	(数量はすべて1)	金額 (税込)
布団レンタル (掛カバー、枕カバー、シーツ付き)		
布団セット	1泊目	シングル 2,640
		ダブル 3,630
	2泊目以降=1泊当り	シングル 1,320
		ダブル 2,420
当日受付		シングル 3,960
		ダブル 5,445
キャンセル料		シングル 1,320
		ダブル 1,815
ベッドメイキング	1組	770
※内容/ 夏期(4月～10月)：掛布団、敷布団、枕 冬期(11月～4月)：掛布団、敷布団、枕、毛布		
カバー・シーツ類レンタル		
カバーセット (掛布団カバー+敷布団シーツ+枕カバー)	シングル	1,056
	ダブル	1,166
タオル類レンタル		
フェイスタオル		176
バスタオル		198
バスマット		198
浴衣		396
※ご注意 <ul style="list-style-type: none"> ◆ 当日キャンセルや数量変更(減)の場合は、キャンセル料をいただきます。 布団類は半額、カバー・シーツ・タオル類は全額 ◆ 布団類の破損・著しい汚れおよび紛失については、別途料金をいただきます。 ◆ 布団類の当日受付は50%アップの料金をいただきます。 		

◆ご利用のルール◆

1. 車両の入退場について

ワッセナーエリアへの入退場は、必ず管理センターがある“第1ゲート”から行ってください。通過前に確認がありますので、「G3の大川配送サービスです。」と伝えてください。



2. ワッセナーエリア内での

車両制限速度について

制限速度は、20Km/hとなっておりますので、走行にはご注意ください。



3. 路上駐車について

路上駐車は禁止です。

ただし、一時的短時間な駐車は可能です。その場合、常時車両移動可能にしておく。



4. ペットについて

ペットを連れての宿泊はご遠慮ください。



5. 騒音（野外での演奏及び催し物）について

ハウステンボス営業時間外での野外演奏および周辺に影響を及ぼす催し物（バーベキュー等）は禁止です。



6. 火気の使用について

屋外での火気の使用は厳禁です。



7. 運河内遊泳について

運河内での遊泳は禁止です。



8. 運河沿いの釣りと散策について

運河沿いでの釣りや散策行為は、当施設所有区域内限定です。

汚水、異物の放流、撒き餌など水質を悪化させる行為は禁止です。



9. 笑顔で挨拶をしましょう

散歩途中で出会った人や、庭先を散歩している人などに、笑顔で挨拶をしましょう。あなたの挨拶がこの施設の印象となり、ワッセナーに居住している方々から親しまれることとなります。



10. ごみの分別について

ごみの分別方法について、管理センターより簡単な説明と袋を手渡されますので、指示に従って分けてお出してください。

ゴミはお帰りの際事務所前のゴミ箱へ！分別のご協力をお願いします。	
配布したゴミ袋3枚の分け方	管理センター前(5分別)
1. 生ゴミ、紙くず、布類(生ごみは水をきって新聞紙へ)	1. 燃やせるゴミ
2. 各種ビニール、カップ類容器、弁当容器、歯ブラシ等	2. ビニールプラスチック
3. カン(スチール・アルミ)	3. カン(スチール、アルミ)
ビン・ペットボトル	4. ペットボトル
	5. ビン

●燃やせるゴミの中にビニールやプラスチックは入れないで下さい。
●ビニール・コンビニの袋は中の物は出して袋はビニールプラスチックに入れて下さい。



<ワッセナーでの一般的なごみの分別>

(1) 可燃物

台所ごみ、酒パック、紙類、紙おむつ、
木材（80cm以下に切る）、剪定枝・
落ち葉等



(2) 不燃物 A

ビニール、プラスチック類、
発砲スチロール、ハンガー、
ペットボトルのふた等



(3) 不燃物 B

陶器類、ガラス類、刃物類、金属類、
電子レンジ、小型家電製品、体重計、
ガスコンロ、ゲーム機器、白熱電球、
カセットボンベ、炊飯器、掃除機、
ストーブ・ファンヒーター（小型の
もの）、ヘッドホン、電気コード、扇風機、ガラス食器類等



(4) 資源ごみ

かん類（アルミ缶・スチール缶）、
ビン類、ペットボトル、古布類、
蛍光管・水銀体温計、乾電池、
古紙類（新聞・広告紙、段ボール、
雑誌等、飲料用紙パック、OA用紙）




(5) 粗大ごみ

粗大ごみ受付センター ☎ 0956-46-5300

家電リサイクルごみ（エアコン、テレビ、洗濯機、衣類乾燥機、冷蔵庫）

⇒リサイクル券を郵便局で購入の上、

指定引取場所へ持ち込むか収集業者へ依頼

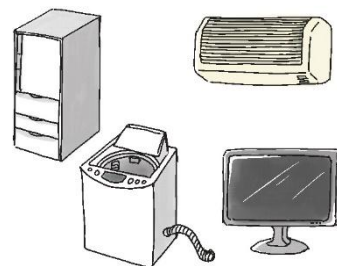

※ゴミステーションの「可燃ごみ」には（1）を、「ビニール・プラスチックごみ」には（2）を、そして「資源ごみ」には（3）および（4）を入れてください。

◆周辺レジャー施設等のご案内◆


スポット 1 ハウステンボス



スポット 2 ハウステンボスマリーナ&ハーバー



スポット 3 九十九島パールシーリゾート

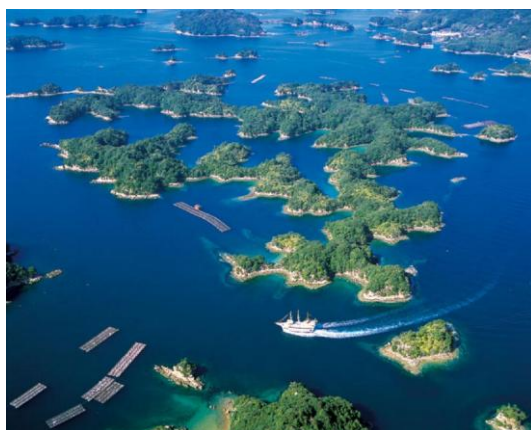

スポット 4

長崎県立西海橋公園



スポット 5

長崎バイオパーク



スポット 6

七ツ釜鍾乳洞





ホテルレストラン

- | | |
|------------------------|-----------|
| ① デ アドミラル | フレンチ |
| ② 吉翠亭 | 日本料理 |
| ③ 戎座 | 鉄板焼 |
| ④ ア クールベール | ブッフェレストラン |
| ⑤ 音楽とショーのガーデンレストラン&カフェ | オープンカフェ |
| ⑥ トロティネ | 自然派レストラン |

パークレストラン

- | | |
|-----------------|--------------|
| ① ロード・レーウ | ステーキレストラン |
| ② ピノキオ | イタリアン ピザ&パスタ |
| ③ 花の家 | 和食処 |
| ④ 悟空 | 長崎ちゃんぽん |
| ⑤ チーズワーフ | チーズマーケット |
| ⑥ プッチーニ | イタリアン |
| ⑦ とっとっ | 長崎洋食のお店 |
| ⑧ ダム | 佐世保バーガー認定店 |
| ⑨ ROBOT 変なレストラン | ブッフェレストラン |
| ⑩ ペPPERランチダイナー | ハンバーグとステーキ |
| ⑪ オーラ -AURA- | 健康レストラン |
| ⑫ レッドロブスター | シーフードレストラン |
| ⑬ エクセルシオール | ウォーターマークホテル内 |
| ⑭ 魚壺 | 和食レストラン |

その他にも、おいしいお食事処がいっぱいございます。

温泉情報

- ① ハウステンボス天然温泉 黄金と水素の湯
- ② 嬉野温泉
- ③ 武雄温泉
- ④ 川棚大崎温泉
- ⑤ させぼ世知原温泉
- ⑥ はさみ温泉

などなど

ゴルフ場情報

- ① ハウステンボスカントリークラブ
- ② 佐世保国際カントリー倶楽部
- ③ 佐世保カントリー倶楽部
- ④ つくもゴルフコース
- ⑤ 佐世保ハイウェイゴルフコース
- ⑥ オーシャンパレスゴルフクラブ
- ⑦ ペニンシュラオーナーズゴルフクラブ
- ⑧ パサージュ琴海アイランドゴルフクラブ
- ⑨ 佐世保・平戸カントリークラブ
- ⑩ 武雄・嬉野カントリークラブ
- ⑪ 大村湾カントリー倶楽部
- ⑫ 若木ゴルフ倶楽部
- ⑬ 佐賀クラシックゴルフ倶楽部

釣り場情報

近郊に豊富な釣りポイントがあり、遊漁船もごございます。
ご希望があれば、ヨットからの船釣りも楽しめます。